

Webová vizualizace pro systém REXYGEN

Uživatelská příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 3.0.4
27.3.2025
Plzeň

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Konfigurace sestavení	4
2	REXYGEN HMI Designer	7
2.1	Grafický designer webového HMI	7
2.2	Obecná konfigurace HMI	8
2.2.1	Záložka Připojení (Connections tab)	9
2.2.2	Záložka Možnosti (Options tab)	11
2.2.3	Záložka Export HTML (HTML Export tab)	11
2.3	Rozšíření pro REXYGEN HMI Designer	12
2.3.1	Animace skupin	12
2.3.2	Aktualizovat komponenty	13
2.4	Seznam dostupných komponent	13
2.4.1	HMIConfig	14
2.4.2	CHARTS	14
2.4.3	GENERAL	16
2.4.4	HOME	41
2.4.5	HVAC	49
2.4.6	PROC	58
3	WebBuDi	64
3.1	Jednoduchá tlačítka a displeje na webu	64
3.2	Dostupné řádky a komponenty	67
3.2.1	AnalogLookupTable	68
3.2.2	AnalogReadRow	68
3.2.3	AnalogWriteRow	69
3.2.4	DigitalReadRow	70
3.2.5	DigitalWriteRow	70
3.2.6	EmptySpace	71
3.2.7	LinkButton	71
3.2.8	ManualPulseRow	71
3.2.9	PushButton	72

4	Knihovna REX.HMI	73
4.1	Jak používat knihovnu	73
4.2	Referenční příručka pro REX.HMI	73
4.3	Referenční příručka pro REX.HMI.Graph	81
5	WebWatch	84
5.1	Automatické generování HMI z programu REXYGEN Studio	84
5.2	Pokročilé použití	84
	Literatura	87

Kapitola 1


Úvod

RexHMI je souhrnný název pro nástroje jejichž pomocí lze vytvářet webové vizualizace pro systém REXYGEN. V tuto chvíli existují tři možnosti jak si vytvořit vlastní vizualizaci - WebWatch, WebBuDi a REXYGEN HMI Designer.

- REXYGEN HMI Designer(Kapitola 2) vytváří standardní SVG soubor s rozšířeními pro *RexHMI*. REXYGEN HMI Designer je skvělý nástroj pro vytváření grafického HMI vhodného pro operátory a jiné koncové uživatele.
- WebBuDi(Kapitola 3, zkratka pro Web Buttons and Displays) je jednoduchý JavaScriptový soubor s několika deklarativními bloky, které popisují datové body, ke kterým je HMI připojeno. Bloky se skládají do tabulky, ve které jsou všechna data prezentována. Poskytuje textovou interakci se zvolenými signály a je vhodným nástrojem pro vývojáře nebo integrátory systému, případně může sloužit jako HMI v nouzovém režimu pro nestandardní situace.
- WebWatch(Kapitola 5) je automaticky generované HMI z vývojového nástroje REXYGEN Studio během kompilace projektu. Vývoj tohoto HMI byl zmrazen a nebude zaznamenávat nové funkce. Místo toho použijte režim sledování v REXYGEN Studio.

Všechny nástroje generují webovou stránku, kterou zprostředkuje interní webový server REXYGEN. K rozhraní HMI lze přistupovat pomocí stolních počítačů, tabletů a mobilních zařízení. Doporučené webové prohlížeče jsou **Google Chrome** **Microsoft Edge** a **Mozilla Firefox**. Rozhraní HMI je založeno na technologiích HTML5, CSS3, JavaScript a WebSockets.

HMI se do cílového zařízení stahuje pomocí bloku *HMI* v souboru *exec.mdl*. V adresáři projektu vytvořte soubor *exec.mdl* (nebo použijte předdefinované šablony z průvodce spuštěním). Přidejte blok *HMI* do exekutivy, nastavte parametr *IncludeHMI* a vytvořte vlastní obrazovku HMI pomocí *HMI Designer* nebo *WebBuDi*. Po konfiguraci se vizualizace stáhne pomocí funkce *Compile and Download* v návrhovém nástroji REXYGEN Studio do cílového zařízení. HMI je přístupné z interního serveru cílového zařízení, například na adrese <http://192.168.1.100:8008/hmi>.

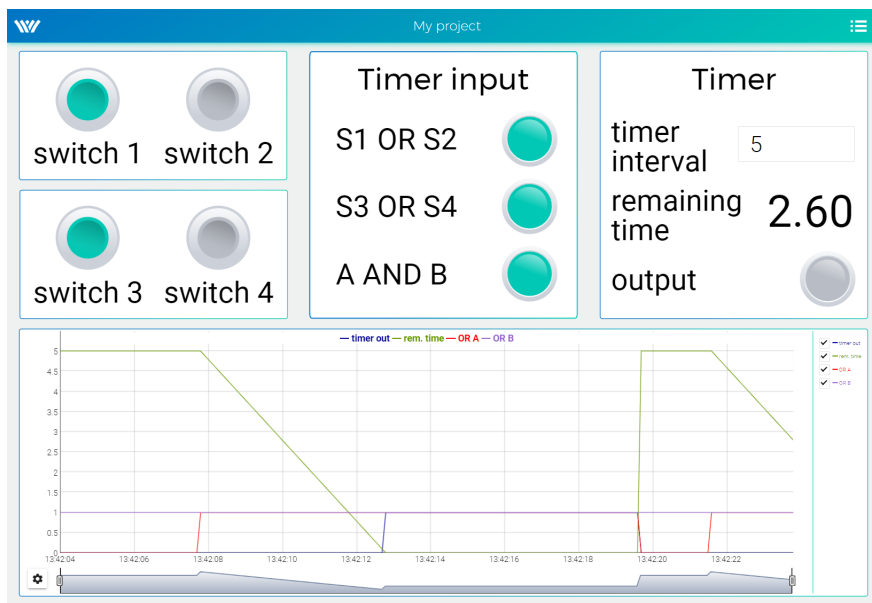

Obrázek 1.1: Příklad vizualizace z *HMI Designer*

Adresa URL může obsahovat další parametry, které ovlivňují chování rozhraní HMI:

- `virtualKeyboard` - Aktivace virtuální klávesnice na zařízeních s dotykovou obrazovkou. Používá se typicky na panelových počítačích s operačním systémem Linux, kde operační systém tuto funkci nativně neposkytuje.
- `noLogout` - Skrytí odkazu *Logout*. Typicky se používá v zařízeních pracujících v režimu kiosku.


Příklad: <http://192.168.1.100:8008/hmi/index.html?virtualKeyboard=true&noLogout=true>

Ve zvláštních případech si uživatel může vytvořit vlastní rozhraní HMI založené na JavaScriptu a vlastních komponentách HTML nebo SVG. K tomuto účelu je k dispozici knihovna funkcí *REX.HMI*. Kapitola 4 popisuje všechny funkce s parametry.

1.1 Konfigurace sestavení


HMI je sestaveno ze zdrojových souborů v adresáři `hmisrc` a zkompileováno do `hmi`. Názvy adresářů lze změnit v parametrech bloku *HMI*.

HMI je generováno ze souborů `*.hmi.[svg, js, html]` v závislosti na zvoleném typu HMI. Uživatelé mohou upravit parametry sestavení pomocí konfiguračního souboru JSON s názvem `hmi.json`. Tento konfigurační soubor MUSÍ být uložen v adresáři `hmisrc`. Po jeho nalezení se použije při kompilaci celého projektu. Soubor `hmi.json` má předdefinovanou strukturu. Nejnovější verze struktury je dodávána s REXYGEN Studio.

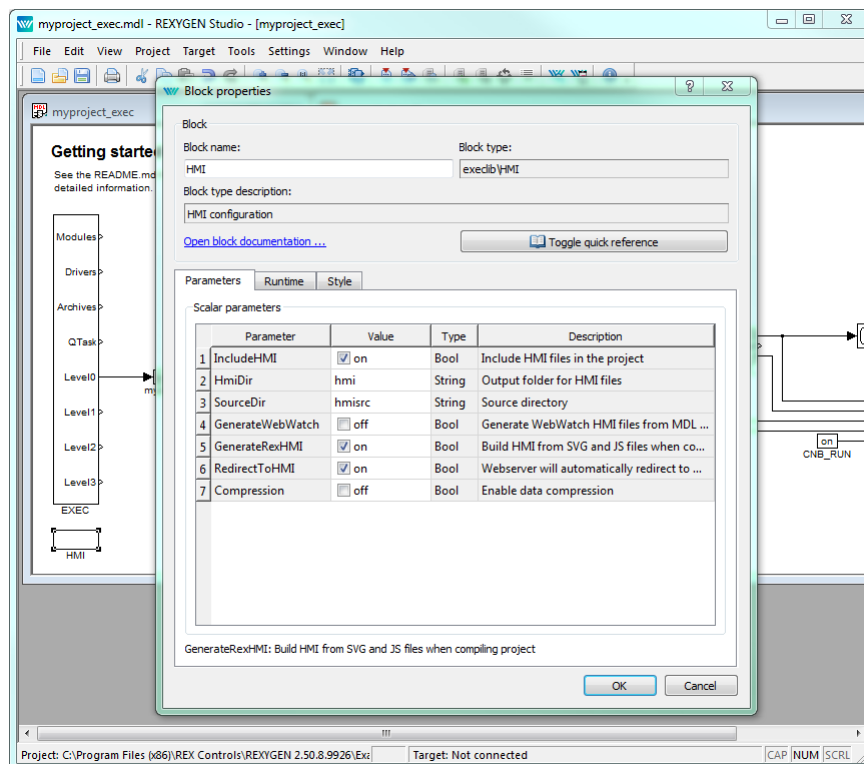

Obrázek 1.2: Konfigurace bloku *HMI* v REXYGEN Studio

Komentáře v souboru `hmi.json` mají předponu podtržítka. Překladač HMI vyžaduje platný soubor JSON.

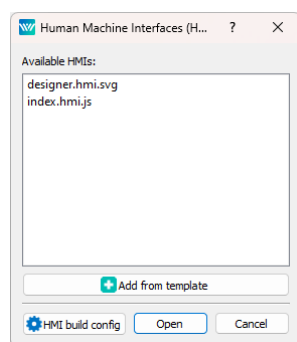

Obrázek 1.3: Speciální konfigurace bloku *HMI*

Kapitola 2

REXYGEN HMI Designer

2.1 Grafický designer webového HMI

REXYGEN HMI Designer¹ je nástroj pro designování vlastních vizualizací za použití předdefinovaných komponent. Celé HMI je uloženo v souboru SVG (Scalable Vector Graphics) se specifickými rozšířeními REXYGEN.


Když je připravena vizualizace, vygeneruje se HTML stránka s veškerými potřebnými knihovnami. Takovou webovou stránku lze snadno vytvořit a stáhnout na cílové zařízení z adresáře `./hmi` pomocí funkce *Compile and Download* vývojového nástroje REXYGEN Studio.

Každé HMI schéma se skládá z několika komponent, které jsou propojeny se signály z řídicího systému. Tyto komponenty jsou organizovány v knihovnách. Příklad HMI na obr. 2.1 obsahuje jedno tlačítko (*Button*), dva LED displeje (*LEDs*) a několik obecných komponent (*GeneralComponents*) pro animace bazénu a květin.

HMI komponenty jsou ovládány prostřednictvím rozšíření (viz obr. 2.2), která upravují specifické parametry pro REXYGEN HMI a umožňují export finálního HMI. K dispozici jsou následující rozšíření:

- **Procházet knihovnu komponent** (Ctrl + L) - Otevře složku se všemi dostupnými komponentami. Každá komponenta je uložena jako soubor SVG, který lze přetáhnout do aktuálního HMI.
- **Upravit komponentu** (Ctrl + E) - Otevře okno pro úpravu vybrané komponenty nebo celého projektu, pokud není vybrána žádná komponenta.
- **Upravit konfiguraci HMI** - Otevře okno pro úpravu obecné konfigurace HMI.
- **Exportovat HMI** (Ctrl + H) - Exportuje obsah souboru SVG do webové stránky HTML5 s veškerými potřebnými knihovnami. Toto rozšíření se konfiguruje prostřednictvím parametrů celého projektu.

¹REXYGEN HMI Designer je postavený na známém SVG editoru Inkscape™ <https://inkscape.org/en/>.

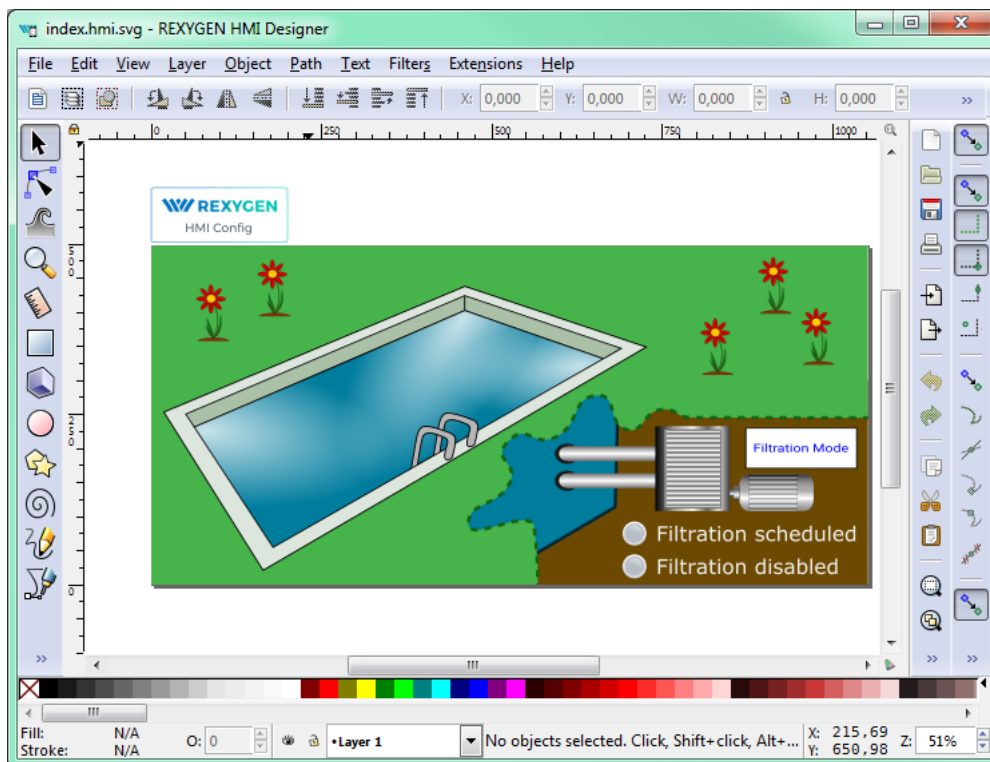


Obrázek 2.1: Příklad vizualizace REXYGEN HMI Designer

- **Animace skupiny** (Ctrl + J) - Povolí animaci transformací (posun, rotace, změna velikosti), průhlednosti nebo barvy vybraného objektu (skupiny SVG) na základě hodnot z řídicího systému. Lze také použít rozšíření pro vytvoření klikacího tlačítka.
- **Vyčistit** - Najde všechny neplatné komponenty v dokumentu a odstraní je. Komponenta je neplatná, pokud neobsahuje žádnou platnou konfiguraci JSON nebo viditelný obsah jako obdélníky, texty atd.
- **Aktualizovat komponenty** - Rozšíření pro aktualizaci schématu na novou verzi.
- **Informace o verzi** - Zobrazí aktuální verzi REXYGEN HMI Designer a nástrojů pro HMI.

2.2 Obecná konfigurace HMI

Každá vlastní vizualizace vytvořená pomocí nástroje REXYGEN HMI Designer musí obsahovat obecnou konfiguraci, která je uložena v prvku HMI Config. Tento prvek je přidán automaticky s novým dokumentem nebo po prvním použití rozšíření *Upravit komponentu*. Obecná konfigurace se skládá ze tří částí

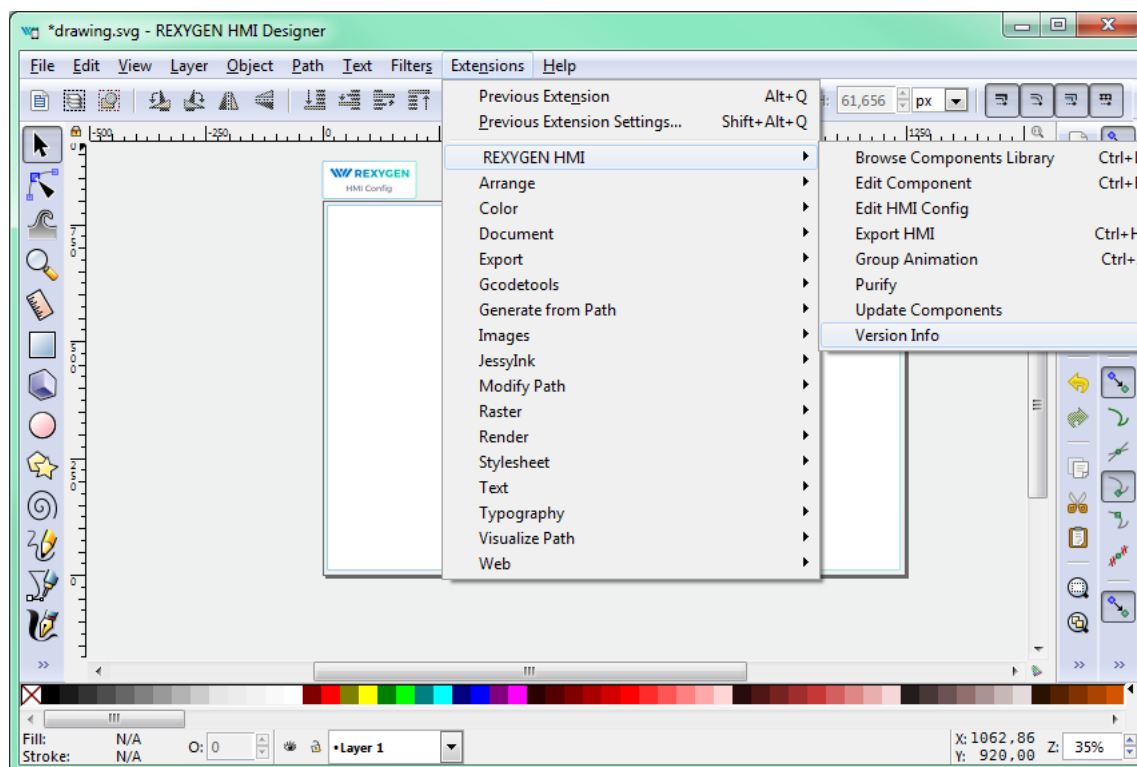

Obrázek 2.2: Seznam rozšíření RexHMI

- *Connections* - Seznam spojení mezi HMI a systémem REXYGEN.
- *Options* - Obecné nastavení HMI. Viz subsekcí 2.4.1 pro všechny možnosti.
- *HTML export* - Konfigurace HTML exportu.

2.2.1 Záložka Připojení (Connections tab)

Záložka Připojení obsahuje tabulky map mezi *Aliasem* (název datového bodu v HMI) a připojovacím řetězcem (cesta, odkud je hodnota čtena nebo zapisována do systému REXYGEN). Každé připojení může mít jeden ze dvou typů:

- *R* – Čtecí prvek, hodnoty jsou čteny z cíle,
- *W* – Zapisovatelný prvek, hodnota může být po změně zapsána do cíle.

Existují také dva speciální typy:

- *L* – Lokální prvek,
- *X* – Prvek s výrazem (bude popsán později).

Když je HMI konfigurace otevřena, *Alias*y datových bodů použitých v HMI komponentách se načtou automaticky. Také je vybrán typ *R* nebo *W* na základě typu komponenty (např. datový bod tlačítka **value** ukazuje na připojení *Write*, zatímco datový typ LED **value** ukazuje na připojení *Read*). Pro tyto připojení pouze použijte funkci pro procházení (Browse) k vyplnění připojovacího řetězce.

Stiskněte tlačítko *Procházet*. Otevře se dialog pro přihlášení. Pokud jste neprováděli změnu přihlašovacích údajů, použijte výchozí uživatelské jméno **admin** s prázdným heslem. Po úspěšném přihlášení se záložka Připojení rozšíří o stromovou strukturu běžícího algoritmu. Vyberte pole *Připojovací řetězec* daného *Aliasu*, poté projděte strukturu až k požadovanému bloku a proveďte **dvojklik** na parametr. Připojovací řetězec parametru je zkopírován do aliasu. Postupujte tímto způsobem pro vyplnění všech připojení *R* a *W*. Pro základní příklad viz [1].

Lokální typ připojení (*L*) reprezentuje proměnnou. Uživatel může definovat vlastní prvek, který lze číst nebo zapisovat pomocí standardních HMI komponent. Výchozí hodnota je nastavena pomocí pole *Připojovací řetězec*. *Lokální* prvek je dostupný pouze pro aktuální webovou stránku. Pokud tedy obnovíte webovou stránku nebo otevřete novou v jiné záložce, načte se výchozí hodnota.

Výrazový typ připojení (*X*) se používá pro vyhodnocení výrazu nad jinými aliasy. Alias je pouze pro čtení a aktualizuje se pokaždé, když se změní některý z vybraných prvků. Jméno aliasu použitého ve výrazu je uzavřeno v složených závorkách. Například:


```
not {ALIAS}; {ALIAS-1} + {ALIAS-2}; 2*{ALIAS-1} + 5
```

Dostupné operace jsou:

- *Aritmetické operace* – +, -, *, /, %
- *Bitové operace* – not (~), and (&), or (|), xor (^|)
- *Posun* – left (<<), right (>>), right logical (>>>)
- *Logické operace* – not, and, or, xor
- *Relační operace* – ==, !=, <, >, <=, >=
- *Konstanty* – pi, e, true, false, null

Výraz může směřovat na typ prvku. Může obsahovat konstanty, jako jsou čísla nebo řetězce. Typ hodnoty je nastaven na základě typu hodnoty z použitého připojení. Pokud není výraz možné vyhodnotit, uvidíte v chybovém protokolu na webové stránce HMI chybové hlášení. Můžete také použít výraz pro spojování řetězců. Příklad jednoduchého použití lokálního a výrazového typu je zobrazen na následujícím obrázku 2.3.

Poznámka: Pokud prvek s výrazem odkazuje na jiný prvek s výrazem, cílový prvek MUSÍ být vždy definován předem. Položky jsou řazeny abecedně podle použitého *Aliasu*, takže cílový prvek musí mít správný název.

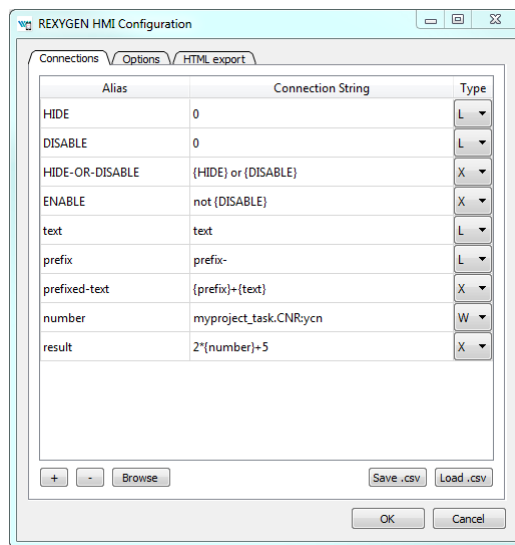

Obrázek 2.3: Příklad použití připojení lokálního a výrazového typu.

2.2.2 Záložka Možnosti (Options tab)

Viz podsekcí 2.4.1 pro všechny dostupné možnosti.

2.2.3 Záložka Export HTML (HTML Export tab)

Existují dvě úrovně konfigurace exportu HTML. Základní úroveň umožňuje uživateli změnit titul webové stránky a titul v hlavičce webové stránky. Je také možné zakázat generování nápověd.

Když je aktivován *Expertní režim*, uživatel může změnit následující pokročilé možnosti:

- *Cesta ke konfiguračnímu souboru* – Pro pokročilé účely.
- *Vytvořit zobrazení* – Pokud je vybráno, dokument SVG se vejde do zobrazení vykreslené webové stránky. Poměr stran je zachován. Pokud je tato volba zrušena, velikost SVG se nemění, takže je viditelná pouze část dokumentu a může být zobrazena posuvníkem.
- *Cesta k uživatelské knihovně* – Každá komponenta HMI používá kombinaci souboru SVG a prostředků JavaScriptu. Výchozí knihovny jsou do projektu zařazeny automaticky, pokud položka je *Cesta k knihovně* prázdná. Pokud není, uživatel musí vybrat cesty k adresářům, kde se nacházejí prostředky pro komponenty HMI. Kontrola cesty během exportu HTML probíhá následovně:
 - *Absolutní cesta* – Pokud je zadaná cesta absolutní, použije se nebo se zobrazí chyba, pokud neexistuje.

- *Relativní cesta (není zaškrtnuto Vyjma výchozích knihoven)* – Zkontroluje, zda se řetězec v cestě ke knihovně neshoduje s názvem výchozí knihovny. Pokud ano, použije se výchozí knihovna. Pokud ne, zkontroluje se, zda existuje, a použije se, nebo se zobrazí chyba.
- *Relativní cesta (je zaškrtnuto Vyjma výchozích knihoven)* – Během exportu HTML se zkontroluje, zda adresář na relativní cestě existuje, nebo se zobrazí chyba.

2.3 Rozšíření pro REXYGEN HMI Designer

2.3.1 Animace skupin

Rozšíření animace skupin umožňuje změnit SVG skupinu na vlastní HMI komponentu. Nejprve nakreslete nějaký útvar nebo seskupte několik prvků dohromady pomocí klávesové zkratky *Ctrl + G*. Následně máte několik možností:

- *Posunout X* – Posune zvolenou skupinu ve směru osy X podle signálu ze zvoleného datového bodu.
- *Posunout Y* – Posune zvolenou skupinu ve směru osy Y podle signálu ze zvoleného datového bodu.
- *Otočit* – Otočí zvolenou skupinu kolem středu rotace zvoleného ve skupině před zavoláním rozšíření. Otočení je nastaveno podle signálu ze zvoleného datového bodu.
- *Změnit velikost* – Změní velikost ve zvoleném směru podle signálu ze zvoleného datového bodu.
- *Průhlednost* – Změní průhlednost celé skupiny podle signálu ze zvoleného datového bodu.
- *Změnit barvu* – Změní barvu obrysu nebo výplně podle signálu ze zvoleného datového bodu.
- *Změnit skupinu na tlačítko* – Vytvoří vlastní tlačítko, které má stejné parametry a chování jako komponenta *Tlačítko*.
- *Importovat obsah skupiny z externího souboru* – Importuje obsah skupiny z externího souboru *.svg. Během sestavení jsou všechny položky z HMIConfig sloučeny s datovými body definovanými v externích souborech. Podporováno je také vnořování externích souborů.
- *Oddělit skupinu do samostatného dialogu* – Komponenta dialogu umožňuje oddělit obsah skupiny jako samostatný dialog. Dialog lze zobrazit pomocí datového bodu *hide_by*. Dialog se zobrazí ve vrstvě nad výchozím plátnem. Dialog je jediný způsob, jak vrstvit několik HTML komponent, jako jsou Input a Button. Dialog lze kombinovat s *Importovat obsah skupiny z externího souboru*, takže obsah může být načten z externího souboru.

Poznámka: Skupina může buď být tlačítkem, nebo mít několik animací.

Když jsou všechny animace zkontrolované, stiskněte OK pro vytvoření vlastní komponenty. Od této chvíle jsou parametry komponenty upravitelné pomocí rozšíření *Editor prvků*. Pokud již není některá animace zapotřebí, můžete jednoduše znovu otevřít rozšíření animace skupin a změnit, co je potřeba.

2.3.2 Aktualizovat komponenty

Rozšíření aktualizace komponent zkontroluje všechny komponenty v souboru a porovná je mezi různými verzemi. Pokud je verze jiná, navrhne typ aktualizace. Existují tři takové typy:

- *Žádná (None)* – Nprovede nic.
- *Částečná (Partial)* – Změní metadata a zkopíruje parametry. Nezasahuje do podkladového SVG.
- *Úplná (Full)* – Aktualizuje celé SVG komponenty a metadata

Aktualizační algoritmus zvolí nejvíce vyhovující možnost.

2.4 Seznam dostupných komponent

Existuje několik předdefinovaných HMI komponent v knihovně komponent. Každá komponenta je reprezentována jako jeden SVG soubor, který může být přetáhnut do aktuálního vizualizačního schématu. Knihovna je rozdělena na pět základních skupin:

- **GENERAL** - Skupina běžných komponent jako tlačítka, vstupy, posuvníky nebo měřidla pro vizualizaci základních proměnných.
- **HOME** - Skupina komponent pro automatizaci domácnosti, jako různá potrubí, ventily, radiátory, bojler apod.
- **HVAC** - Specializovaná knihovna pro vizualizace zateplování, ventilace a větrání.
- **CHARTS** - Specializovaná knihovna pro různé grafy.
- **PROC** - Specializovaná knihovna pro vizualizace řízení procesů.

Každá komponenta má určité datové body, které poskytují interakci mezi živými daty a stavem HMI. Většinou lze narazit na:

- **value** - hlavní datový bod, kde se čte nebo zapisuje hodnota.
- **disable_by** - komponenta je deaktivována při nenulové hodnotě.
- **hide_by** - komponenta je skryta při nenulové hodnotě.

a další možnosti, které jsou popsány v následujícím textu. Komponenty jsou řazené abecedně.

2.4.1 HMIConfig

Globální konfigurační komponenta REXYGEN HMI. Uživatel může měnit nastavení projektu, konfigurovat HTML export a definovat seznam spojení mezi REXYGEN targetem a HMI.

Vlastnost	Typ	Popis
<code>refresh_rate</code>	int	Změní výchozí časový interval pro čtení hodnot z targetu. Výchozí hodnota je 500ms.
<code>log_level</code>	enum	Nastaví globální úroveň logování pro celé RexHMI. Zprávy jsou zapsány jak do menu v pravém horním rohu, tak do konzole webového prohlížeče. Výchozí úroveň je INFO.
<code>show_clock</code>	bool	Pokud je True, hodiny jsou zobrazeny v pravém horním rohu šablony místo blikajícího čtverce. Pokud je target připojen, hodiny se aktualizují, pokud dojde k chybě připojení nebo ztrátě času.
<code>use_client_time</code>	bool	Pokud je True, <code>show_clock</code> zobrazí čas z počítače klienta namísto targetu. To lze použít, když zařízení targetu nemá synchronizaci NTP nebo čip RTC.
<code>header_mode</code>	enum	Změňte výchozí velikost záhlaví (tenké, balené). Pokud je baleno, klikněte na logo, abyste zobrazili záhlaví.
<code>kiosk_mode</code>	bool	Pokud je True, odkazy z hlavičky (z loga a hlavičky) jsou odstraněny a uživatel nemůže změnit časový interval obnovení ani cíl.
<code>target_url</code>	str	URL cílového zařízení. Zatím je podporován pouze protokol WebSocket. URL musí také obsahovat PORT, ale protokol lze vynechat. Výchozí hodnota je prázdný řetězec, což znamená ws://127.0.0.1:8008 Příklady: 192.168.1.100:8008 nebo wss://192.168.1.100:8009 <i>Poznámka: Pokud je HMI hostováno na interním webovém serveru, je tato možnost ignorována a HMI se připojuje k hostname / IP, kterou používáte v URL webového prohlížeče.</i>

2.4.2 CHARTS

RadarChart

Radar chart based on
Chart.js library

Radarový graf založený na knihovně Chart.js.

Data	Volitelné	Popis
values		Pole signálů.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
Vlastnost	Typ	Popis
chartJsOptions	object	Vlastní nastavení pro knihovnu Chart.js. Více informací na https://www.chartjs.org .
min	int	Minimální hodnota osy
max	int	Maximální hodnota osy
step	int	Úhel mezi dvěma vzorky [stupně]
labelStep	int	Počet kroků, kdy se vygeneruje popisek.

XYChart

XY charts based on
Chart.js library


XY graf založený na knihovně Chart.js. Signály jsou čteny z bloku TRND(V) nebo pole. Každé dva signály jsou použity jako X a Y souřadnice pro každý signál.

Data	Volitelné	Popis
values		Pole XY dat ve sloupcích nebo odkaz na blok TRND.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
reset_by	True	Pokud není nulová, data v grafu jsou vymazána.

Vlastnost	Typ	Popis
title	str	Název grafu
signals	table	Tabulka popisků signálů. Zadejte popisky ve stejném pořadí, v jakém jste signály připojili k bloku Array nebo TRND.
bufferSize	int	Použije se pouze při připojení k bloku TRND. Maximální počet uložených vzorků. Pokud je -1, počet vzorků se čte z konfigurace bloku TRND.
hideLegend	bool	Pokud je TRUE, legenda je skryta.
showLines	bool	Pokud je TRUE, body XY jsou spojeny pomocí čáry.
xAxis	table	Tabulka základních parametrů pro osu X. Použije se pouze první řádek!
yAxis	table	Tabulka základních parametrů pro osu Y. Použije se pouze první řádek!
chartJsOptions	object	Vlastní možnosti pro knihovnu Chart.js. Viz https://www.chartjs.org pro více informací.

2.4.3 GENERAL

AlarmsTable

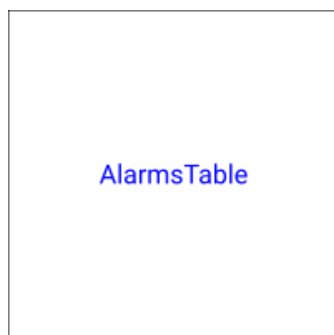

Komponenta tabulky, která zobrazuje aktivní alarmy z interního subsystému alarmů REXYGENu.

Vlastnost	Typ	Popis
columns	array	Určuje, které sloupce budou viditelné v tabulce alarmů. Sloupce se zobrazují v pořadí, jak jsou uvedeny v poli.
fontScale	float	Tento parametr slouží k nastavení velikosti písma.
timeFormat	string	Formát data a času zobrazených časových údajů v tabulce. Pro více informací viz luxon.js

BarGraph



Bargraph komponenta, která vykresluje stupnici na levé straně a obsahuje barevné zóny a zobrazuje aktuální hodnoty

Data	Volitelné	Popis
value		Zobrazená hodnota
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
rangeMin	float	Dolní limit pro hodnotu bargraphu
rangeMax	float	Horní limit pro hodnotu bargraphu
tickStep	float	Hodnota pro dílčí krok mezi hlavními kroky.
mainTickStep	float	Hodnota pro hlavní krok stupnice.
decimals	float	Kolik desetinných míst je zobrazeno
units	str	Text, který je zobrazen na spodní straně bargraphu. Obvykle název jednotek.
colorZones	table	Uživatel může definovat několik barevných zón, které mohou představovat nějakou úroveň varování. Zóny jsou zobrazeny na pravé straně bargraphu. Každá má vlastní barvu a rozsah definovaný startValue a endValue . Stačí dvakrát kliknout na colorZones a změnit je v tabulce.
colorOffLimits	color	Barva okraje bargraphu, když je hodnota limitů rangeMin a rangeMax .
levelColor1	color	Změna hlavní barvy gradientu bargraphu
levelColor2	color	Změna doplňkové barvy gradientu bargraphu

Battery



Zobrazí stav baterie od 0 do 100 %.

Data	Volitelné	Popis
value		Úroveň baterie od 0 do 100
Vlastnost	Typ	Popis

Button



Komponenta tlačítka mění logickou hodnotu. Obvykle stav ON znamená hodnotu TRUE a stav OFF znamená hodnotu FALSE. Pokud je to nutné, parametr **reverseMeaning** přepne zapsané hodnoty.

Existují tři různé režimy provozu:

PushButton při stisku nebo doteku se stav ON zapíše do datového bodu **value** cíle. Po uvolnění je zapsán stav OFF.

ManualPulse vždy zapíše hodnotu TRUE po stisknutí tlačítka, uvolnění je ignorováno. (Vhodné pro řízení bloku MP)

ToggleButton když je tlačítko stisknuto, hodnota se přepne (ON -> OFF -> ON).

Data	Volitelné	Popis
value		Hlavní datový bod, do kterého je zapsána logická hodnota.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
disable_by	True	Pokud není nula, komponenta je zakázána.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.

Vlastnost	Typ	Popis
<code>type</code>	enum	Změní typ tlačítka. <code>PushButton</code> při stisku nebo doteku se stav ON zapíše do datového bodu <code>value</code> cíle. Po uvolnění je zapsán stav OFF. <code>ManualPulse</code> zapíše hodnotu TRUE jednou po stisknutí tlačítka, uvolnění je ignorováno. <code>ManualPulseRpt</code> zapisuje hodnotu TRUE periodicky (20 ms perioda) po stisknutí tlačítka, uvolnění zastaví zápis. (Vhodné pro řízení bloku MP) <code>ToggleButton</code> když je tlačítko stisknuto, hodnota se přepne (ON -> OFF -> ON).
<code>reverseMeaning</code>	bool	Pokud je hodnota True, význam hodnoty je přepnut. Stav ON je tedy False a stav OFF je True.
<code>fontScale</code>	float	Pomocí tohoto parametru můžete měnit velikost písma, protože tlačítko používá komponentu tlačítka HTML, která není svázána s SVG.
<code>labelFalse</code>	str	Popisek tlačítka, když je stav OFF
<code>labelTrue</code>	str	Popisek tlačítka, když je stav ON. Pokud není definováno, použije se <code>labelFalse</code> .
<code>colorFalse</code>	color	Barva pozadí tlačítka, když je stav OFF
<code>colorTrue</code>	color	Barva pozadí tlačítka, když je stav ON
<code>labelColorFalse</code>	color	Barva popisku (textu), když je stav OFF.
<code>labelColorTrue</code>	color	Barva popisku (textu), když je stav ON
<code>writePerm</code>	table	Seznam přihlášení, která mají povoleno zapisovat do datového bodu. Pokud nejsou v seznamu, bude tlačítko zakázáno.

Checkbox



Checkbox.svg

Data	Volitelné	Popis
<code>value</code>		Datapoint, kam se zapisuje boolean hodnota.
<code>refresh_from</code>	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty se aktualizuje na základě hodnoty z tohoto datapointu. Jinak se použije hodnota z hlavního datapointu.
<code>hide_by</code>	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
<code>disable_by</code>	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.

readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
reverse_meaning	bool	Pokud je True, mění se význam hodnoty. Takže stav ON je False a stav OFF je True.
show_cross	bool	Pokud je True, křížek se zobrazí v případě hodnoty OFF.

ComboBox

Combobox umožňuje vybrat hodnotu z předdefinovaného seznamu. Pokud hodnota v systému není v seznamu, je automaticky přidána.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, kam se zapisují hodnoty po výběru.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
values	True	Datapoint, který ukazuje na seznam hodnot / popisů oddělených např. 0: NOK 1: OK (typicky parametr pupstr bloku CNE). Pokud je nastaven, parametr values je ignorován.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
values	table	Definuje páry hodnota:popis pro seznam comboboxu. Hodnota je číslo nebo řetězec a popis je jeho řetězcový popis.
showValue	bool	Pokud je True, hodnoty jsou zobrazeny v seznamu např. 0:OK
valueType	enum	Určuje, zda je hodnota čtena jako číslo nebo řetězec.

fontScale	float	Pomocí tohoto parametru můžete měnit velikost písma, protože Combobox používá HTML komponentu select, která není svázána s SVG.
writePerm	table	Seznam přihlášení, která mají povoleno zapisovat do datového bodu. Pokud není v seznamu, bude ComboBox zakázán.

ControlLed



Jednoduchý indikátor stavu. Prázdný nebo nula znamená VYPNUTO, jinak ZAPNUTO.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint ze kterého se čte stav LED.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
reverseMeaning	bool	Pokud je True, význam hodnoty je přepnut. Takže stav ON je False a stav OFF je True.
color_true	color	Barva pro stav ZAPNUTO.
color_false	color	Barva pro stav VYPNUTO.

CustomHTML



Komponenta CustomHTML umožňuje vložit vlastní HTML obsah do HMI. Vytvoří prázdný DIV element, který je naplněn obsahem z parametru `html`. Může být použit například pro vložení živého obrazu z kamery.

Vlastnost	Typ	Popis
<code>html</code>	<code>str</code>	Vlastní HTML obsah, který je přímo vkládán do HMI.

Display

X.XX

Komponenta zobrazuje hodnotu ze systému jako textový řetězec. Může to být buď `number`, `date`, `datetime` nebo jednoduchá hodnota jako `text` řetězec v závislosti na vlastnosti `format`. Každý displej může mít jednotky (`units`), které jsou zobrazeny na konci zobrazeného řetězce.

Data	Volitelné	Popis
<code>value</code>		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
<code>disable_by</code>	<code>True</code>	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
<code>hide_by</code>	<code>True</code>	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>format</code>	<code>enum</code>	number - Pokud je vybráno, je přečtená hodnota převedena na číslo, buď celé nebo desetinné. Také parametry scale , offset a decimals se používají během konverze. Barva textu závisí na vlastnosti color , pokud je hodnota vyšší než rangeMax , je použita barva colorAbove , stejně tak, pokud je hodnota nižší než rangeMin , je použita barva colorBelow . time a datetime - Zobrazovač převede přečtenou hodnotu v sekundách od REXYGEN Epoch na aktuální čas nebo datum a čas. Vlastnost text_format se v tomto kontextu používá, kde lze vybrat formát zobrazeného času. text - Jednoduše zobrazí hodnotu ve formátu, jak byla přijata. Vhodné pro krátké řetězce.
<code>text_format</code>	<code>enum</code>	Vybere formát řetězce času pro time a datetime .
<code>scale</code>	<code>float</code>	Změna měřítka přečtené hodnoty. Použitelné pouze pro formát number .

offset	float	Přidá offset k přečtené hodnotě. Použitelné pouze pro formát number .
decimals	int	Zaokrouhlí přečtenou hodnotu na definovaný počet desetinných míst. Použitelné pouze pro formát number .
color	color	Normální barva písma displeje. Použitelné pouze pro formát number .
colorAbove	color	Barva písma displeje, když je přečtená hodnota vyšší než rangeMax . Použitelné pouze pro formát number .
colorBelow	color	Barva písma displeje, když je přečtená hodnota nižší než rangeMin . Použitelné pouze pro formát number .
rangeMax	float	Když je přečtená hodnota vyšší než rangeMax , je použita barva colorAbove . Použitelné pouze pro formát number .
rangeMin	float	Když je přečtená hodnota nižší než rangeMin , je použita barva colorBelow . Použitelné pouze pro formát number .
units	str	Připojí nějaký řetězec na konec zobrazené hodnoty. Obvykle název jednotek.

DisplayMatrix



Zobrazí matici z libovolného pole. Stačí předat do **value** datový bod, který obsahuje pole. Například **CNA:acn** nebo **MX_MAT:ay**.

Data	Volitelné	Popis
value		Hodnota z datového bodu bude zobrazena jako matice.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
transpose	bool	Pokud je True, zobrazí transponovanou matici.

fontScale	float	Pomocí tohoto parametru můžete změnit velikost písma.
decimals	int	Zaokrouhlí hodnotu v buňce na zadaný počet desetinných míst.
header	table	Hlavička tabulky, pole řetězců pro každý sloupec.
showLineNumbers	bool	Pokud je True, bude přidáno číslo řádku do prvního sloupce.
divClass	string	Vlastní CSS třída pro hlavní DIV element komponenty. Seznam řetězců oddělených mezerami.
tableClass	string	Vlastní CSS třída pro HTML tabulku. Seznam řetězců oddělených mezerami.

DisplayMatrixExt



Zobrazí matici z libovolného pole. Stačí předat do **value** datový bod, který obsahuje pole. Například **CNA:acn** nebo **MX_MAT:ay**.

Data	Volitelné	Popis
value		Hodnota z datového bodu bude zobrazena jako matice.
row		Pokud není nulová, řádek bude vybrán.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
transpose	bool	Pokud je True, zobrazí transponovanou matici.
fontScale	float	Pomocí tohoto parametru můžete změnit velikost písma.
decimals	int	Zaokrouhlí hodnotu v buňce na zadaný počet desetinných míst.
header	table	Hlavička tabulky, pole řetězců pro každý sloupec.
showLineNumbers	bool	Pokud je True, číslo řádku bude přidáno do prvního sloupce.

divClass	string	Vlastní CSS třída pro hlavní DIV element komponenty. Seznam řetězců oddělených mezerami.
tableClass	string	Vlastní CSS třída pro HTML tabulku. Seznam řetězců oddělených mezerami.
transformFcn	string	Tělo funkce bude vyhodnoceno jako 'function transform(row,column,value)' a očekává 'value' jako výsledek.

DisplayString

XXX DISPLAY STRING XXX

Komponenta **Display string** čte hodnotu z cíle a zobrazí ji jako text. Může zobrazit hodnotu přímo jako **format: text** nebo vyhledat hodnotu v tabulce **alt** (alternativní tabulka) popisů.

Poznámka: Pokud hodnota obsahuje znak nového řádku, je text zalamován.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
format	enum	text - zobrazí přečtenou hodnotu tak, jak je. alt - Vyhledá popis pro přečtenou hodnotu v seznamu values . Pokud není nalezen, zobrazí hodnotu tak, jak je.
showValue	bool	Pokud je hodnota True, přidá před popisem hodnotu oddělenou dvojtečkou. Příklad: 0: Status OK
values	table	Seznam hodnota:popis, kde je popis vyhledán při načtení hodnoty.


DisplayWithBox



Komponenta zobrazuje hodnotu ze systému jako řetězec. Může to být buď **number**, **date** nebo **datetime** řetězec v závislosti na vlastnosti **format**. Každý displej může mít nastaveny jednotky (**units**), které jsou zobrazeny ve spodní části.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
format	enum	number - Pokud je vybráno, je přečtená hodnota převedena na celé nebo desetinné číslo. Také jsou použity parametry scale , offset a decimals . Barva textu závisí na vlastnosti color , pokud je hodnota vyšší než rangeMax , je použita barva colorAbove , stejně tak, pokud je hodnota nižší než rangeMin , je použita barva colorBelow . time a datetime - Displej převede přečtenou hodnotu v sekundách od REXYGEN Epoch na aktuální čas nebo datum a čas.
scale	float	Změna měřítka přečtené hodnoty. Použitelné pouze pro formát number .
offset	float	Přidá offset k přečtené hodnotě. Použitelné pouze pro formát number .
decimals	int	Zaokrouhlí přečtenou hodnotu na definovaný počet desetinných míst. Použitelné pouze pro formát number .
color	color	Normální barva písma displeje. Použitelné pouze pro formát number .
colorAbove	color	Barva písma displeje, když je přečtená hodnota vyšší než rangeMax . Použitelné pouze pro formát number .
colorBelow	color	Barva písma displeje, když je přečtená hodnota nižší než rangeMin . Použitelné pouze pro formát number .
rangeMax	float	Když je přečtená hodnota vyšší než rangeMax , je použita barva colorAbove . Použitelné pouze pro formát number .
rangeMin	float	Když je přečtená hodnota nižší než rangeMin , je použita barva colorBelow . Použitelné pouze pro formát number .
units	str	Připojí řetězec na konec zobrazené hodnoty. Obvykle název jednotek.

Gauge180

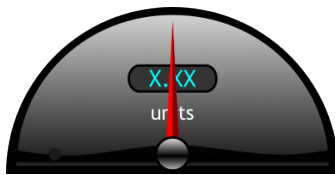

Gauge zobrazuje přečtenou hodnotu na stupnici pomocí ručičky. Rozsah stupnice je omezen parametry **rangeMin** a **rangeMax**. Stupnice je dále dělena na hlavní kroky pomocí parametru **mainTickStep** a na menší pomocí **tickStep**. Přečtená hodnota je zobrazena také jako číslo zaokrouhlené na **decimals** desetinných míst. Pokud je přečtená hodnota mimo rozsah, změní se barva okraje na **colorOffLimits**. Gauge také obsahuje speciální druh stupnice, která je definována tabulkou **colorZones**. Například může být použita pro definování normálních, varovných a chybových úrovní.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
rangeMin	float	Minimální hodnota pro stupnici Gauge.
rangeMax	float	Maximální hodnota pro stupnici Gauge.
tickStep	float	Nakreslí kroky na stupnici každých tickStep hodnot.
mainTickStep	float	Nakreslí hlavní kroky na stupnici každých mainTickStep hodnot s textovým popisem.
decimals	float	Zaokrouhlí přečtenou hodnotu na definovaný počet desetinných míst.
units	str	Jednotky nebo jen textový popis.
colorZones	table	Definuje speciální stupnici s barevnými segmenty začínající na startValue a končící na endValue obarvené barvou color .
colorOffLimits	color	Barva okraje, když je přečtená hodnota mimo rozsah.


Gauge270



Gauge zobrazuje přečtenou hodnotu na stupnici pomocí ručičky. Rozsah stupnice je omezen parametry **rangeMin** a **rangeMax**. Stupnice je dále dělena na hlavní kroky pomocí parametru **mainTickStep** a na menší pomocí **tickStep**. Přečtená hodnota je zobrazena také jako číslo zaokrouhlené na **decimals** desetinných míst. Pokud je přečtená hodnota mimo rozsah, změní se barva okraje na **colorOffLimits**. Gauge také obsahuje speciální druh stupnice definované tabulkou **colorZones**. Například může být použita pro definici normální, varovné a chybové úrovně.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
rangeMin	float	Minimální hodnota pro stupnici Gauge.
rangeMax	float	Maximální hodnota pro stupnici Gauge.
tickStep	float	Nakreslí kroky na stupnici každých tickStep hodnot.
mainTickStep	float	Nakreslí hlavní kroky na stupnici každých mainTickStep hodnot s textovým popisem.
decimals	float	Zaokrouhlí přečtenou hodnotu na definovaný počet desetinných míst.
units	str	Jednotky nebo jen textový popis.
colorZones	table	Definuje speciální stupnici s barevnými segmenty začínajícími na startValue a končícími na endValue obarvené barvou color .
colorOffLimits	color	Barva okraje, když je přečtená hodnota mimo rozsah.

GaugeBars

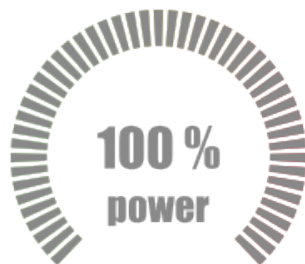

Komponenta GaugeBars zobrazuje aktuální hodnotu jako počet zvýrazněných čárek. Hodnota by měla být mezi **rangeMin** a **rangeMax**. Také je zobrazena přečtená hodnota zaokrouhlená na **decimals** s případným řetězcem **units**.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
Vlastnost	Typ	Popis
rangeMin	float	Minimální hodnota pro Gauge.
rangeMax	float	Maximální hodnota pro Gauge.
decimals	int	Zaokrouhlí přečtenou hodnotu na definovaný počet desetinných míst.
units	str	Název jednotek nebo jen textový popis.

GaugeGradient




Komponenta GaugeGradient zobrazuje aktuální hodnotu jako vyplnění oblouku. Hodnota by měla být mezi **rangeMin** a **rangeMax**. Minimální hodnota znamená, že celý oblouk je červený, maximální hodnota je celý oblouk zelený.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého je hodnota čtena.
Vlastnost	Typ	Popis

rangeMin	float	Minimální hodnota pro Gauge.
rangeMax	float	Maximální hodnota pro Gauge.

ImageChanger

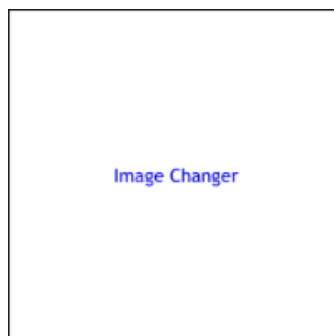

Komponenta Image Changer načte obrázek (*.png,*.jpg,*.bmp,*.svg atd.) a zobrazí jej ve svých hranicích. Obrázek je obnovován při změně hodnoty **refresh_from** nebo po uplynutí času **period**. Cesta k obrázku **imagePath** je relativní k rootu webového serveru. Pokud je v **imagePath** nastaveno {0} a **appendKey** je True, je {0} nahrazeno hodnotou z **refresh_from**.

Příklad **imagePath** /hmi/images/img-{0}.png a hodnota může být 0 až 10 atd.

Data	Volitelné	Popis
refresh_from	True	Při změně hodnoty je obrázek aktualizován.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
Vlastnost	Typ	Popis
imagePath	str	Relativní cesta k obrázku od rootu webového serveru.
appendKey	bool	Pokud je True, {0} je nahrazeno aktuální hodnotou refresh_from v imagePath .
period	int	Pokud je větší než nula, obrázek bude automaticky obnovován podle zadaného parametru period v milisekundách. Datapoint refresh_from je použit pouze pro režim appendKey .
preserveAspectRatio	bool	Hodnota pro atribut preserveAspectRatio elementu SVG image.

Input

Input

Komponenta umožňuje zapisovat čísla, texty, datумы nebo časy do cílového bodu. Pokud je vybrán formát **number**, hodnota může být převedena pomocí **scale** a **offset** a zaokrouhlena na počet **decimals**. Vstup umožňuje omezit vstup uživatele na rozsah definovaný parametry **min** a **max**. Formát **date** a **datetime** má speciální widget pro zadávání dat. Hodnota z tohoto formátu je převedena na počet milisekund od REXYGEN epochy. (**datetime** - 'HH:mm', **datetime-seconds** - 'HH:mm:ss')


Formát **time** převádí hodnotu na počet sekund. (**time** - 'HH:mm', **time-seconds** - 'HH:mm:ss')

*Poznámka: Hodnota je zapsána do datového bodu **value**, pokud je to nutné, může být obnovena z jiného místa definovaného v datovém bodu **refresh_from**. Může být použito, pokud je hodnota omezena saturací.*

Data	Volitelné	Popis
value		Datový bod, kam je hodnota zapsána.
refresh_from	True	Volitelný datový bod, kde je hodnota aktualizována.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
format	enum	number - Pokud je vybrán, hodnota je převedena na číslo, buď celé nebo desetinné. Také se používají parametry scale , offset a decimals . date a datetime - Vstup převede datum nebo datum a čas na počet sekund od REXYGEN Epoch. time - Vstup převede čas na počet sekund. text - Jednoduše zadejte hodnotu ve formátu, jak je. Vhodné pro krátké řetězce. password - Textové pole, které zobrazuje hvězdičky.
fontScale	float	Vstup používá komponentu HTML input, která není svázána s SVG. Použijte tento parametr k změně měřítka písma.
textAlign	enum	Vstup používá komponentu HTML input, která není svázána s SVG. Použijte tento parametr k změně zarovnání textu.

scale	float	Změna měřítka přečtené hodnoty. Použitelné pouze pro formát number .
offset	float	Přidá offset k přečtené hodnotě. Použitelné pouze pro formát number .
decimals	int	Zaokrouhlí přečtenou hodnotu na definovaný počet desetinných míst. Použitelné pouze pro formát number .
digits	int	Celkový počet číslic bez desetinných míst. Zbývající číslice budou vyplněny nulami. Použitelné pouze pro formát number .
min	float	Minimální hodnota, kterou může uživatel zadat. Použitelné pouze pro formát number .
max	float	Maximální hodnota, kterou může uživatel zadat. Použitelné pouze pro formát number .
setOnBlur	bool	Pokud je True, hodnota vstupu dat je nastavena na událost blur (stiskněte ESC pro zrušení zápisu).
css	object	Vlastní CSS styl pro HTML vstupní objekt. Například {"background-color":"#00ffff"}
writePerm	table	Seznam přihlášení, která mají povoleno zapisovat do datového bodu. Pokud není v seznamu, bude vstup zakázán.

Led

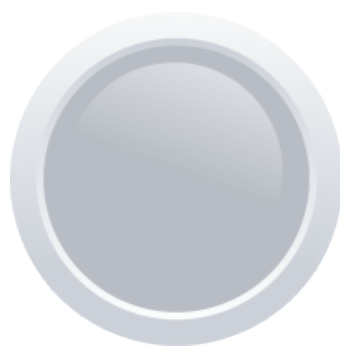

Indikátor stavu. Prázdná nebo nulová hodnota znamená VYPNUTO, jinak ZAPNUTO. Toto lze přepnout pomocí parametru **reverseMeaning**.

Data	Volitelné	Popis
value		Datapoint, ze kterého se čte hodnota.
error_by	True	Pokud je nastaveno a TRUE, LED zobrazí colorError
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.

Vlastnost	Typ	Popis
<code>reverseMeaning</code>	bool	Pokud je True, význam hodnoty je přepnut. Takže stav ZAPNUTO je False a stav VYPNUTO je True.
<code>colorTrue</code>	color	LED pozadí, když je signál ZAPNUTO, PŘIPOJENO, ...
<code>colorFalse</code>	color	LED pozadí, když je signál VYPNUTO, ZAKÁZÁNO, ...
<code>colorError</code>	color	LED pozadí, když je chyba signálu TRUE.

LedLabel



Indikátor stavu s textovým popiskem. Stavý definujete pomocí tabulky **values**. Pokud není barva použita, nechte pole prázdné (např. barva rámečku)

Data	Volitelné	Popis
<code>value</code>		Datapoint, ze kterého se čte stav LED.
<code>hide_by</code>	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
<code>disable_by</code>	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>values</code>	table	Seznam stavů a jejich barev, které se zobrazí při změně <code>value</code> . Priorita je vzestupná. Pokud je některá položka v tabulce values prázdný řetězec, vzhled se nemění.
<code>line_height</code>	str	Výška řádku víceřádkového textu použitá pro <code>dy</code> atribut <code>tspan</code> . TENTO parametr se použije pouze v případě, že není dostatečný počet <code>tspan</code> uzlů.

PushOnOff



Tlačítko PushOnOff mění hodnotu na datovém bodě. Normálně je ON stav TRUE a OFF stav FALSE. Pokud je potřeba, parametr **reverseMeaning** obrátí zapisované hodnoty. Existují tři různé režimy provozu:

PushButton když je stisknuto nebo dotknuto, je zapsán stav ON do cílového datového bodu **value**. Po uvolnění je zapsán stav OFF.

ManualPulse vždy zapíše hodnotu TRUE po stisknutí tlačítka, uvolnění je ignorováno. (Vhodné pro řízení bloku MP)

ToggleButton když je tlačítko stisknuto, hodnota se přepne (ON -> OFF -> ON).

Data	Volitelné	Popis
value		Datový bod, kam se zapisuje boolean hodnota.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty se aktualizuje na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
type	enum	Změní typ tlačítka. PushButton když je stisknuto nebo dotknuto, je zapsán stav ON do cílového datového bodu value . Po uvolnění je zapsán stav OFF. ManualPulse zapíše hodnotu TRUE po stisknutí tlačítka, uvolnění je ignorováno. ManualPulseRpt zapíše hodnotu TRUE periodicky (20ms perioda) po stisknutí tlačítka, uvolnění zastaví zápis. (Vhodné pro řízení bloku MP) ToggleButton když je tlačítko stisknuto, hodnota se přepne (ON -> OFF -> ON).
reverseMeaning	bool	Pokud je True, význam hodnoty je přepnut. Takže stav ON je False a stav OFF je True.

<code>colorFalse</code>	<code>color</code>	Barva pozadí tlačítka, když je stav OFF
<code>colorTrue</code>	<code>color</code>	Barva pozadí tlačítka, když je stav ON
<code>writePerm</code>	<code>table</code>	Seznam přihlášení, která mají povoleno zapisovat do datového bodu. Pokud nejsou v seznamu, bude tlačítko zakázáno.

SimpleLogger



Jednoduchá komponenta pro zápis seznamu oddělených řádků / logů. Může být použita ve dvou režimech na základě parametru `format`. Každý řádek může být předřazen časovým razítkem pomocí lokálního (klientského) času. Celý log je omezen na maximální počet `lines`. Parametr `format` má dvě možnosti:

text - Jednoduchý log, když se změní hodnota datového bodu `value`.

alt - Když se změní hodnota datového bodu `value`, je v tabulce `texts` vyhledána popis pro hodnotu. Pokud není nalezena, je zaznamenána hodnota. Hodnota je předřazena popisu, pokud je povoleno `showValue`.

Data	Volitelné	Popis
<code>value</code>		Hodnota z datového bodu bude zaznamenána v logu.
<code>disable_by</code>	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
<code>hide_by</code>	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>format</code>	enum	Formát zaznamenané zprávy. Buď čistý text nebo alt tabulka pro vyhledávání analogových hodnot.
<code>texts</code>	table	Tabulka pro vyhledávání analogových hodnot a jejich popisů (<code>desc</code>). Dostupné pro alt <code>format</code> .
<code>lines</code>	int	Maximální počet řádků v logu.
<code>showValue</code>	bool	Pokud je povoleno, hodnota je předřazena před popisem z tabulky <code>texts</code> .
<code>ignoreEmptyValues</code>	bool	Pokud je povoleno, logger ignoruje všechny hodnoty bez popisu.
<code>timestamp</code>	bool	Pokud je povoleno, je zobrazeno lokální časové razítko klienta.
<code>timestampFormat</code>	enum	Formát řetězce časového razítka. Viz GlobalizeJS knihovna pro další formáty.
<code>useTargetTime</code>	bool	Pokud je povoleno, hodnota časového razítka je přečtena z cíle.

css	object	Vlastní CSS styl pro HTML logger jako JSON objekt. Například <code>{'background-color': '#00ffff'}</code>
-----	--------	--

SliderHorizontal



Posuvník nastavuje celočíselnou nebo desetinnou hodnotu cílovému bodu. Rozsah posuvníku je omezen mezi hodnotami **min** a **max**. Pohyb posuvníku je rozdělen na několik **stepů**. Hodnota **value** může být převedena pomocí **scale** a **offset** a zaokrouhlena na zvolený počet **decimals**. **fontScale** se vztahuje na zobrazenou hodnotu. Každý posuvník má **label**.

Data	Volitelné	Popis
value		Hlavní bod, kam je zapsána číselná hodnota.
active	True	Pokud je nastaveno, posuvník periodicky zapisuje hodnotu TRUE do datového bodu, když je posuvník stisknut nebo se pohybuje.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
min	float	Minimální hodnota posuvníku.
max	float	Maximální hodnota posuvníku.
step	float	Velikost kroku (inkrement) při pohybu posuvníku.
label	str	Textový popis.
fontScale	float	Změna velikosti písma zobrazené hodnoty. Pokud je nastaveno na 1, velikost písma je výchozí. Desetinné číslo větší než 1 zvětší velikost písma.
scale	float	Změní měřítko přečtené hodnoty. Rovnice je $scale * val + offset$. Číslo je převedeno zpět při zápisu.
offset	float	Přidá offset k přečtené hodnotě. Rovnice je $scale * val + offset$. Číslo je převedeno zpět při zápisu.
decimals	int	Zaokrouhlí číslo při čtení.
writeOnChange	bool	Pokud je pravda, hodnota je zapsána do cíle, když se posuvník pohybuje.

SliderVertical



Posuvník nastavuje celočíselnou nebo desetinnou hodnotu cílovému bodu. Rozsah posuvníku je omezen mezi hodnotami **min** a **max**. Pohyb posuvníku je rozdělen na několik **stepů**. Hodnota **value** může být převedena pomocí **scale** a **offset** a zaokrouhlena na zvolený počet **decimals**. **fontScale** se vztahuje na zobrazenou hodnotu. Každý posuvník má **label**.

Data	Volitelné	Popis
value		Hlavní bod, kam je zapsána číselná hodnota.
active	True	Pokud je nastaveno, posuvník periodicky zapisuje hodnotu TRUE do bodu, když je posuvník stisknut nebo se pohybuje.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
min	float	Minimální hodnota posuvníku.
max	float	Maximální hodnota posuvníku.
step	float	Velikost kroku (inkrement) při pohybu posuvníku.
label	str	Textový popis.
fontScale	float	Změna velikosti písma zobrazené hodnoty. Pokud je nastaveno na 1, velikost písma je výchozí. Desetinné číslo větší než 1 zvětší velikost písma.
scale	float	Změna měřítka přečtené hodnoty. Použitelné pouze pro formát number .
offset	float	Přidá offset k přečtené hodnotě. Použitelné pouze pro formát number .

<code>decimals</code>	<code>int</code>	Zaokrouhlit přečtené číslo.
<code>writeOnChange</code>	<code>bool</code>	Pokud je nastaveno na <code>true</code> , hodnota je zapsána do cíle, když se posuvník pohybuje.


Switch



Spínač mění hodnoty z předdefinovaného seznamu. Každá pozice zapisuje definovanou hodnotu do cílového zařízení. Kliknutím nebo klepnutím změňte pozici ve směru hodinových ručiček (CW). Dvojklikem nebo dvojnásobným klepnutím změňte pozici proti směru hodinových ručiček (CCW).

Data	Volitelné	Popis
<code>value</code>		Datapoint, kam se zapisuje hodnota.
<code>refresh_from</code>	<code>True</code>	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
<code>disable_by</code>	<code>True</code>	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
<code>hide_by</code>	<code>True</code>	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
<code>readonly_by</code>	<code>True</code>	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>positions</code>	<code>table</code>	Seznam pozic spínače s hodnotami.
<code>hideTooltips</code>	<code>bool</code>	Pokud je <code>TRUE</code> , tak se nezobrazují tooltips s hodnotami na každé pozici.

SwitchOnOff

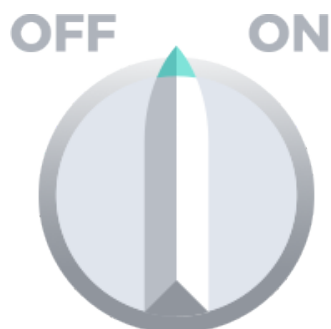

Přepínač zapnuto/vypnuto

Data	Volitelné	Popis
value		Datový bod, do kterého se zapisuje logická hodnota.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
reverse_meaning	bool	Pokud je True, význam hodnoty je přepnut. Takže stav ON je False a stav OFF je True.
labelColorFalse	color	Barva popisku (textu) pokud je stav OFF.
labelColorTrue	color	Barva popisku (textu) pokud je stav ON.
writePerm	table	Seznam přihlašovacích jmen, která mají povolen zápis do datového bodu. Pokud není v seznamu, bude tlačítko zakázáno.

SwitchOnOff2



Komponenta přepínač mění hodnotu typu boolean. Obvykle je stav ON roven hodnotě TRUE a stav OFF hodnotě FALSE. Pokud je potřeba, parametr **reverseMeaning** obrátí zapsané hodnoty.

Data	Volitelné	Popis
value		Hlavní datový bod, do kterého je zapisována hodnota typu boolean.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav komponenty je aktualizován na základě hodnoty přečtené z tohoto datového bodu. Jinak se použije hodnota z hlavního datového bodu.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová.
readonly_by	True	Komponenta přejde do režimu pouze pro čtení, pokud hodnota tohoto parametru není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
reverseMeaning	bool	Pokud je True, význam hodnoty je přepnut. Stav ON je tedy False a stav OFF je True.
label	str	Text, který je zapsán vedle přepínače
writePerm	table	Seznam přihlašovacích jmen, která mají povolen zápis do datového bodu. Pokud není v seznamu, bude tlačítko zakázáno.

TRND




Komponenta TRND slouží pro zobrazení signálů z bloku TRND. Stačí nastavit **TRND** datový bod na libovolný parametr bloku TRND např. **taskname.TRND:u1**. Všechny signály budou zobrazeny v trendu. Každý signál lze pojmenovat pomocí tabulky **signals**.

Data	Volitelné	Popis
TRND		Nastavte datový bod na libovolný parametr bloku TRND např. taskname.TRND:u1 pro povolení čtení všech signálů.
ViewConfig	True	Pokud je parametr TRUE, konfigurace grafu je načtena ze řetězce JSON. Pokud není nastaven, je konfigurace načtena z bloku TRND. Konfigurace je načtena jednou po načtení stránky. Obnovení musí být provedeno ručně z menu.

<code>reset_by</code>	True	Pokud není nulová, data z trendu jsou smazána.
<code>hide_by</code>	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
<code>disable_by</code>	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>title</code>	str	Název trendu
<code>signals</code>	table	Tabulka popisků signálů. Zadejte popisky ve stejném pořadí, jako jste signály připojili k bloku TRND.
<code>bufferSize</code>	int	Velikost bufferu v prohlížeči. Pokud je -1, použije se velikost bufferu na cílovém bloku TRND. <i>Poznámka: pokud je buffer větší než buffer na zařízení, je historie ztracena při obnovení stránky.</i> <i>Poznámka: Velký buffer může zpomalit vaše zařízení, zejména na pomalejších CPU, jako je RaspberryPi</i>
<code>refreshRate</code>	int	Vlastní obnovovací frekvence trendu. Obvykle je trend obnovován s periodou hlavní obnovy HMI. Pokud je to nutné, může mít každý trend vlastní.
<code>hideLegend</code>	bool	Skrýt legendu grafu.
<code>hideRangeSelector</code>	bool	Skrýt selektor rozsahu pod grafem.
<code>yAxis</code>	table	Tabulka základních parametrů pro osu Y. Použije se pouze první řádek!
<code>dygraphOptions</code>	object	Vlastní možnosti pro knihovnu Dygraph. Více informací naleznete na http://dygraphs.com/options.html .

2.4.4 HOME

AirCirculator

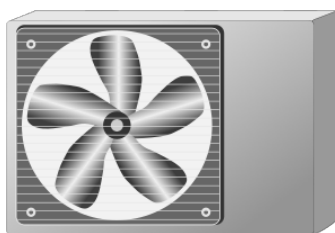

Data	Volitelné	Popis
<code>POWER</code>		Pokud není nula, komponenta je zapnuta.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>colorRun</code>	color	Barva komponenty, když je zapnuta / běží.
<code>colorStop</code>	color	Barva komponenty, když je vypnuta / zastavena.

Boiler



Kotel ukazuje postup vytápění. Pokud je **currentTemp** menší než **setTemp** jsou viditelné plameny.

Data	Volitelné	Popis
POWER		Pokud není nula, komponenta je zapnutá.
setTemp		Cílová teplota kotle.
currentTemp		Aktuální teplota.
Vlastnost	Typ	Popis


Filter



Filtr ukazuje, zda je filtrace v provozu.

Data	Volitelné	Popis
POWER		Pokud není nula, komponenta je zapnuta.
Vlastnost	Typ	Popis
colorOn	color	Barva komponenty, když je zapnuta / běží.
colorOff	color	Barva komponenty, když je vypnuta / zastavena.


HandleValve

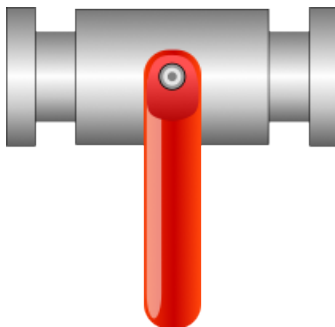

Ovládání ventilu. Přepíná ventil po kliknutí.

Data	Volitelné	Popis
FLOW		Stav ventilu.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav je čten z tohoto bodu.
Vlastnost	Typ	Popis

HandleValveT

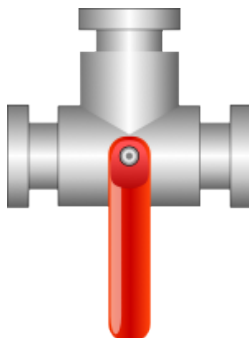

Třístavový ventil. Po kliknutí přepíná dvě boolean hodnoty.

Data	Volitelné	Popis
FLOW1		Stav ventilu.
FLOW2		Stav ventilu.
refresh_from	True	Pokud je nastaveno, stav ventilu je čten z tohoto bodu. Očekává se celé číslo 0 - <i>neznámý</i> , 1 - <i>True-False stav</i> , 2 - <i>False-True stav</i> .
Vlastnost	Typ	Popis

Heater



Zobrazuje stav topení a aktuální teplotu. Barva se mění z `colorMin` když je hodnota menší než `colorSignalMin` a `colorMax` když je hodnota větší než `colorSignalMax`.

Data	Volitelné	Popis
<code>POWER</code>		Pokud není nula, topení je aktivní.
<code>currentTemp</code>		Aktuální teplota.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>heatingColor</code>	color	Barva topné spirály když je aktivní.
<code>colorMin</code>	color	Barva média když je aktuální teplota nízká.
<code>colorMax</code>	color	Barva média když je aktuální teplota vysoká.
<code>colorSignalMin</code>	float	Minimální hodnota teploty.
<code>colorSignalMax</code>	float	Maximální hodnota teploty.

Motor



Indikátor stavu motoru.

Data	Volitelné	Popis
<code>POWER</code>		Pokud není nula, motor je aktivní.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>colorRun</code>	color	Barva, když je motor aktivní / běží.
<code>colorStop</code>	color	Barva, když je motor neaktivní / zastaven.


PipeElbow



Trubka mění barvu podle signálu `COLOR`.

Data	Volitelné	Popis
<code>COLOR</code>		Hodnota pro změnu barvy (např. teplota trubky)
Vlastnost	Typ	Popis
<code>colorMin</code>	color	Barva, když je teplota pod minimem.
<code>colorMax</code>	color	Barva, když je teplota nad maximem.
<code>colorSignalMin</code>	float	Minimální teplota.
<code>colorSignalMax</code>	float	Maximální teplota.

PipeEnding

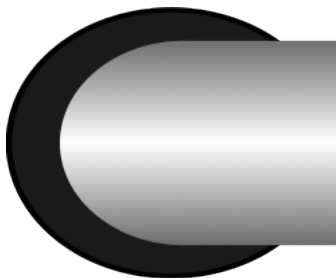

Trubka mění barvu podle signálu `COLOR`.

Data	Volitelné	Popis
<code>COLOR</code>		Hodnota pro změnu barvy (např. teplota trubky)
Vlastnost	Typ	Popis
<code>colorMin</code>	color	Barva, když je teplota pod minimem.
<code>colorMax</code>	color	Barva, když je teplota nad maximem.
<code>colorSignalMin</code>	float	Minimální teplota.
<code>colorSignalMax</code>	float	Maximální teplota.

PipeStraight



Trubka mění barvu podle signálu **COLOR**.

Data	Volitelné	Popis
COLOR		Hodnota pro změnu barvy (např. teplota trubky)
Vlastnost	Typ	Popis
colorMin	color	Barva, když je teplota pod minimem.
colorMax	color	Barva, když je teplota nad maximem.
colorSignalMin	float	Minimální teplota.
colorSignalMax	float	Maximální teplota.


PipeT



Trubka mění barvu podle signálu **COLOR**.

Data	Volitelné	Popis
COLOR		Hodnota pro změnu barvy (např. teplota trubky)
Vlastnost	Typ	Popis
colorMin	color	Barva, když je teplota pod minimem.
colorMax	color	Barva, když je teplota nad maximem.
colorSignalMin	float	Minimální teplota.
colorSignalMax	float	Maximální teplota.


Pump

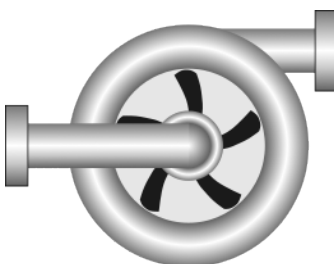

Indikátor stavu čerpadla.

Data	Volitelné	Popis
POWER		Pokud není nula, čerpadlo je aktivní.
Vlastnost	Typ	Popis
colorRun	color	Barva, když je čerpadlo aktivní / běží.
colorStop	color	Barva, když je čerpadlo neaktivní / zastaveno.

Radiator

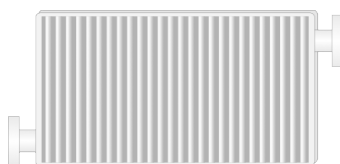

Indikátor stavu radiátoru.

Data	Volitelné	Popis
POWER		Indikátor stavu radiátoru.
currentTemp		Aktuální teplota.
Vlastnost	Typ	Popis
inOutColor	color	Barva vstupu a výstupu, když je radiátor aktivní.
colorMin	color	Barva radiátoru, když je currentTemp menší než colorSignalMin .
colorMax	color	Barva radiátoru, když je currentTemp větší než colorSignalMax .
colorSignalMin	float	Minimální hodnota teploty.
colorSignalMax	float	Maximální hodnota teploty..


Shower



Sprcha

Data	Volitelné	Popis
POWER		
Vlastnost	Typ	Popis

WaterBoiler

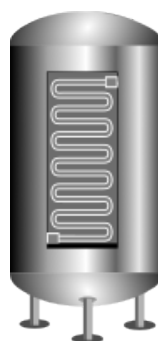

Komponenta zobrazuje stav ohřevu a chlazení vody. Stav závisí na hodnotě **power**: 1 - ohřev

0 - vypnuto

-1 - chlazení

Data	Volitelné	Popis
power		Stav ohřevu a chlazení vody: 1 - ohřev 0 - vypnuto -1 - chlazení
currentTemp		
Vlastnost	Typ	Popis
heatingColor	color	Barva spirály při ohřevu vody.
coolingColor	color	Barva spirály při chlazení vody.
colorMax	color	Barva při překročení maximální teploty.
colorMin	color	Barva při překročení minimální teploty.
colorSignalMax	float	Maximální teplota.
colorSignalMin	float	Minimální teplota.

WaterTank




Ukazuje naplnění nádrže.

Data	Volitelné	Popis
<code>level</code>		Úroveň kapaliny v nádrži.
Vlastnost	Typ	Popis
<code>capacity</code>	float	Maximální kapacita.
<code>colorOfLevel</code>	color	Barva obsahu.


2.4.5 HVAC

AirFilter

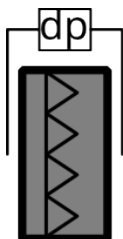

Data	Volitelné	Popis
<code>DIRTY</code>		Pokud není nula, je filtr vzduchu špinavý.
Vlastnost	Typ	Popis

Circulator

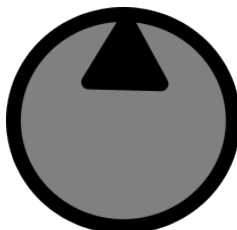

Cirkulace.svg

Data	Volitelné	Popis
ENABLE OHEAT		
Vlastnost	Typ	Popis

ClosingDamperDown



Zavírací klapka dolní

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis
open_time	int	

ClosingDamperLeft



Zavírací klapka vlevo

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis
open_time	int	

ClosingDamperRight



Zavírací klapka vpravo

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis
open_time	int	

ClosingDamperUp



Zavírací klapka horní

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis
open_time	int	


DamperDown



DamperDown.svg

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis

DamperLeft



DamperLeft.svg

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis

DamperRight



DamperRight.svg

Data	Volitelné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis


DamperUp



DamperUp.svg

Data	Voliteľné	Popis
POSITION		
Vlastnost	Typ	Popis


ElAirHeater

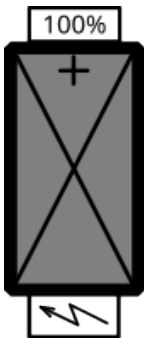

ElAirHeater.svg

Data	Voliteľné	Popis
CIRCUITBREAKER ENABLE POWER		
Vlastnost	Typ	Popis


Exchanger



Exchanger.svg

Data	Volitelné	Popis
ICE		
Vlastnost	Typ	Popis


ExternalThermometer

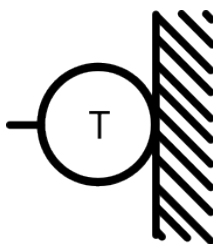

Externí teploměr

Data	Volitelné	Popis
temp		
Vlastnost	Typ	Popis

Fan

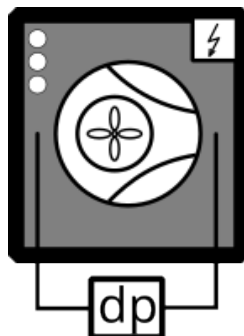


Ventilátor

Data	Volitelné	Popis
L1		
L2	True	
L3	True	
OHEAT		
RUNNING		

Vlastnost	Typ	Popis
-----------	-----	-------


FanLeft

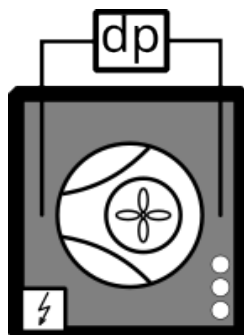

FanLeft.svg

Data	Volitelné	Popis
L1		
L2	True	
L3	True	
OHEAT		
RUNNING		
Vlastnost	Typ	Popis

GasBoiler




GasBoiler.svg

Data	Volitelné	Popis
ERROR		
POWER		
Vlastnost	Typ	Popis
flame1_on	float	
flame2_on	float	

flame3_on	float
flame4_on	float
flame_color	color
innerFlame_color	color
led_color	color


Pump

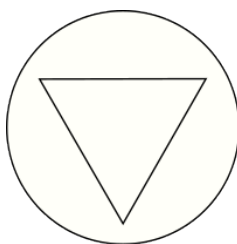

Čerpadlo

Data	Voliteľné	Popis
ON		
Vlastnosť	Typ	Popis
on_color	color	

RotaryExchanger



RotaryExchanger.svg

Data	Voliteľné	Popis
ENABLE		
ICE		
OHEAT		
POWER		
Vlastnosť	Typ	Popis

Thermometer



Teplomer.svg

Data	Voliteľné	Popis
temp		
Vlastnost	Typ	Popis


Thermostat



Termostat.svg

Data	Voliteľné	Popis
THERM		
Vlastnost	Typ	Popis

ThermostatThree




TermostatThree.svg

Data	Voliteľné	Popis
------	-----------	-------

THERM
THERMTHREE
THERMTWO

Vlastnost	Typ	Popis
-----------	-----	-------

ThermostatTwo




TermostatTwo.svg

Data	Volitelné	Popis
------	-----------	-------

THERM
THERMTWO

Vlastnost	Typ	Popis
-----------	-----	-------

TValve

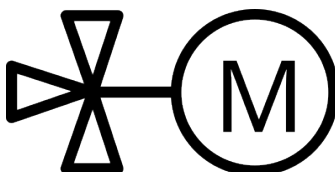

T-Ventil

Data	Volitelné	Popis
------	-----------	-------


OPEN

Vlastnost	Typ	Popis
-----------	-----	-------

open_color	color	
------------	-------	--

2.4.6 PROC

HydroCyclons



HydroCyclons.svg

Data	Volitelné	Popis
value	True	Počet aktivních cyklonů
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis

HydroCyclons10



Grafická komponenta pro hydrocyklony

Data	Volitelné	Popis
active_by	True	Bitový maska, která nastavuje aktivní barvu pro příslušný hydrocyklon. Nejnižší bit odpovídá nejpravějšimu hydrocyklonu.
blocked_by	True	Bitový maska, která nastavuje blokovanou barvu pro příslušný hydrocyklon. Nejnižší bit odpovídá nejpravějšimu hydrocyklonu. Blok má vyšší prioritu než aktivní.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
colorActive	color	Barva aktivního hydrocyklonu.
colorBlocked	color	Barva blokováného hydrocyklonu.

HydroCyclons2



HydroCyclons2.svg

Data	Volitelné	Popis
value	True	Počet aktivních cyklonů.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
Vlastnost	Typ	Popis

Pump



Čerpadlo

Data	Volitelné	Popis
active_by	True	Čerpadlo je zapnuto, pokud hodnota není nulová.
error_by	True	Čerpadlo je v chybě, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis

Reactor



Reaktor.svg

Data	Volitelné	Popis
value	True	Výška hladiny v nádrži.
active_by	True	Reaktor je zapnutý, pokud hodnota není nulová.
error_by	True	Reaktor je v chybě, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
valueMin	float	
valueMax	float	

ReactorSmall



Reaktor malý

Data	Volitelné	Popis
value	True	Výška reaktoru v nádrži.
active_by	True	Reaktor je zapnut, pokud hodnota není nulová.
error_by	True	Reaktor je v chybovém stavu, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
valueMin	float	
valueMax	float	


Tank



Tank.svg

Data	Volitelné	Popis
value	True	Výška hladiny v nádrži.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
valueMin	float	
valueMax	float	


Valve

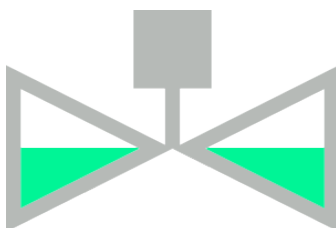

Ventil.svg

Data	Volitelné	Popis
value	True	Výška hladiny v nádrži.
active_by	True	Ventil je otevřen, pokud hodnota není nulová.
error_by	True	Ventil je v chybovém stavu, pokud hodnota není nulová.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
valueMin	float	
valueMax	float	

Valve2

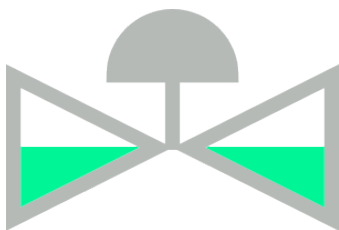

Ventil2.svg

Data	Volitelné	Popis
value	True	Výška hladiny v nádrži.
active_by	True	Pokud není nulová, ventil je otevřený.
error_by	True	Pokud není nulová, ventil je v chybovém stavu.
disable_by	True	Komponenta je zakázána, pokud hodnota není nulová a data se již neaktualizují.
hide_by	True	Komponenta je skryta, pokud hodnota není nulová.
Vlastnost	Typ	Popis
valueMin	float	
valueMax	float	

Kapitola 3

WebBuDi

3.1 Jednoduchá tlačítka a displeje na webu

WebBuDi je zkratka pro Web Buttons and Displays, což je jednoduchý JavaScriptový soubor s několika deklarativními bloky, které popisují datové body (datapointy), ke kterým je HMI připojeno. Z bloků je možné sestavit tabulku, ve které jsou všechna data prezentována. WebBuDi poskytuje textovou interakci s vybranými signály a hodí se pro vývojáře a integrátory systémů nebo může sloužit jako záložní režim HMI pro nestandardní situace.

WebBuDi je složen z několika **řádků** (*rows* - grafických komponent s předdefinovanou funkcí a vzhledem) připojených k jednotlivé položce v řídicím systému (specifikováno pomocí vlastnosti *alias* nebo *cstring*). Existují různé řádky podle typu, který mění (pro booleovské hodnoty, čísla, data atd.). Všechny **řádky** jsou organizovány v *sekcích* (barevné bloky, které mohou mít nadpis). Sekce jsou poté organizovány do několika sloupců.

Konfigurace je provedena pomocí JavaScriptových objektů. Viz 3.1 pro více detailů.

Příklad

```
1 REX.HMI.init = function(){
2     // Jednoduchy priklad PID regulatoru
3
4     // Volitelne - pridani polozky
5     REX.WebBuDi.addItem([
6         {alias: 'PID_MAN', cstring: 'pidcontrol_control.CNB_MAN:YCN', write:
7             true}
8     ]);
9
10    // Pridani sekce WebBuDi
11    REX.WebBuDi.addSection({
12        column: 1,
13        title: 'Ovladaci prvky pro uzivatele',
14        rows: [
15            {alias: 'PID_MAN', desc: 'Rezim regulatoru', type: 'DW', label_false:
16                'AUT', label_true: 'MAN'},
17            {type: 'ES'},
18            {alias: 'SP_AW', cstring: 'pidcontrol_control.CNR_sp:ycn', desc: '
19                Setpoint', type: 'AW'}
```

```

17     ]
18   });
19
20   // Zobrazení grafu z bloku TRND
21   REX.HMI.Graph.addSignal({cstring: 'pidcontrol_control.TRND_PIDU',
22     labels: ['Hodnota procesu', 'Manipulovaná proměnná', 'Setpoint']}));
23
24   // Nastavení jiné cílové adresy
25   // REX.HMI.setTargetUrl('ws://192.168.1.100:8008/rex');
26
27   // Nastavení obnovovací frekvence (Vychozi: 500 ms)
28   REX.HMI.setRefreshRate(100);
29
30   // Změna názvu stránky
31   REX.HMI.setTitle('Jednoduchý PID regulátor');
32 }

```

.WebBuDi : objekt

- **.addSection(opt)** => REX.HMI.WebBuDi
- **.add()** => REX.HMI.WebBuDi
- **.addItem(items)** => Pole.<REX.WS.Item>

REX.WebBuDi.addSection(opt) => **REX.HMI.WebBuDi** Funkce **addSection** přidává nové řádky / HMI komponenty na webovou stránku.

Sekce obsahuje všechny komponenty definované v poli **rows** (řádky). Může mít **title** (titulek) zobrazený v záhlaví. Celá sekce může být řízena prostřednictvím položek **disable_by** a **hide_by**. Nakonec je sekce umístěna do **column** (indexovaného sloupce).

Volání funkcí může být řetězeno nebo voláno přes alias **REX.WebBuDi.add()**.

Typ: statická metoda **WebBuDi**

Parametr	Typ	Výchozí	Popis
opt			Hlavní konfigurační objekt
opt.rows	Pole.<RowOption>		Definice všech HMI komponent/řádků. Viz seznam pro více detailů
[opt.title]	Řetězec		Název sekce zobrazený v záhlaví.
[opt.column]	Číslo	1	Index sloupce (začíná od 1).
[opt.background_color]	Řetězec		Vlastní barva pozadí sekce.
[opt.text_color]	Řetězec		Vlastní barva textu záhlaví sekce
[opt.disable_by]	Řetězec Objekt		Pokud je definováno 'aliasem' nebo objektem {alias:"XXX", cstring:"XXX", reverse_meaning:false}, změní se stav komponenty (povoleno / zakázáno).
[opt.hide_by]	Řetězec Objekt		Pokud je definováno 'aliasem' nebo objektem {alias:"XXX", cstring:"XXX", reverse_meaning:false}, změní se viditelnost řádku.

Parametr	Typ	Výchozí	Popis
[opt.customDivID]	Řetězec		"content" ID elementu, kam budou připojeny všechny sloupce / sekce.

Příklad

```

1 // Jednoduché HMI pro PIDU_Simple_PID_Controller
2
3 REX.WebBuDi.addSection({
4     column: 1,
5     title: 'Ovladaci prvky',
6     rows: [
7         // Digitalni zapis
8         {alias: 'PID_MAN', desc: 'Rezim regulatoru', type: 'DW', label_false:
9           'AUT', label_true: 'MAN'},
10        // Analogovy zapis
11        {alias: 'SP', desc: 'Zadani', cstring: 'pidcontrol_control.CNR_sp:ycn',
12          type: 'AW'},
13        {type: 'ES'}, // Prazdny prostor
14    ],
15    hide_by: "",
16    disable_by: ""
17 });

```

REX.WebBuDi.add() => **REX.HMI.WebBuDi** Zkratka pro funkci **REX.WebBuDi.addSection**.

Typ: statická metoda [WebBuDi](#)

REX.WebBuDi.addItem(items) => **Pole.<REX.WS.Item>** Přidá několik položek najednou. Je to užitečný způsob, jak definovat aliasy a používat je v různých rádcích.

Typ: statická metoda [WebBuDi](#)

Parametr	Typ	Popis
items	Pole. <Ob- jekt>	Pole položek k registraci. Zkratka pro REX.HMI.addItem() .
items.alias	Řetězec	
items.cstring	Řetězec	
items.write	boolean	Nastavte na true, pokud je položka zapisovatelná

Příklad

```

1 REX.WebBuDi.addItem([
2     {alias: 'PID_MAN', cstring: 'pidcontrol_control.CNB_MAN:YCN', write:
3       true},

```

```

3     {alias: 'SP_AW', cstring: 'pidcontrol_control.CNR_sp:ycn', write:
      true},
4     {alias: 'HV', cstring: 'pidcontrol_control.PIDU:hv'}
5  });

```

3.2 Dostupné řádky a komponenty

- AnalogLookupTable ('ALT')
- Analog Write ('AW')
- Analog Read ('AR')
- Digital Read ('DR')
- Digital Write ('DW')
- Empty Space ('ES')
- Link Button ('LINK')
- Manual Pulse ('MP')
- Push Button ('PB')

Obecné možnosti řádku - Každý řádek je konfigurován s běžnými a specifickými vlastnostmi řádku. Následující objekt představuje běžnou část.

Vlastnosti

Název	Typ	Popis
type	Řetězec	Typ komponenty / řádku (např. "AR")
alias	alias	UNIKÁTNÍ identifikace položky z řídicího systému (např. 'SP'). Nesmí obsahovat mezery nebo diakritiku
desc	Řetězec	Název komponenty zobrazený v popisu (např. "Setpoint"). Pokud není <code>alias</code> definován, použije se místo toho <code>desc</code> . <code>desc</code> je převeden na malá písmena, mezery jsou nahrazeny podtržítkem a všechny ne-ascii znaky vynechány nebo nahrazeny ascii ekvivalentem.
cstring	Řetězec	Připojovací řetězec obsahující celou cestu k cílovému zařízení (např. "task.CNR:ycn")
disable_by	Řetězec Objekt	Pokud je definováno 'aliasem' nebo objektem <code>{alias:"XXX", cstring:"XXX", reverse_meaning:false}</code> , změní se stav komponenty (povoleno / zakázáno).
hide_by	Řetězec Objekt	Pokud je definováno 'aliasem' nebo objektem <code>{alias:"XXX", cstring:"XXX", reverse_meaning:false}</code> , změní se viditelnost řádku.
refresh_from	Řetězec	Pokud je definováno 'aliasem' nebo objektem <code>{alias:"XXX", cstring:"XXX"}</code> , hodnota položky je čtena z jiného místa než zapisována. Je to aplikovatelné pouze pro komponenty WRITE

```
1 // Vsechny vlastnosti
```

```
2 {alias:"SP", desc:"Setpoint", cstring:"task.CNR:ycn", disable_by:null,
  hide_by:null refresh_from:null}
```

3.2.1 AnalogLookupTable

AnalogLookupTable AnalogLookupTable ('ALT') - Výběr z možností. Používá se pro uživatelsky definované enumy.

Vlastnost	Typ	Popis
show_key	bool	Zobrazit klíče v seznamu
values	table	Seznam všech hodnot, které mohou být vybrány. Je to objekt s klíčovými hodnotami (např. '{"1":"Options 1", "2":"Options 2"}')

Příklad

```
1 {type:'ALT', values:{"1":"Options 1", "2":"Options 2"}, show_key: false}
```

3.2.2 AnalogReadRow

AnalogReadRow Analogové čtení ('AR') - Periodické čtení vybrané hodnoty ('date', 'time', 'datetime', 'text', 'number'). 'date', 'datetime' - Zobrazí datum vypočítané ze sekund od REX Epoch timestamp. 'time' - Zobrazí čas vypočítaný ze sekund. 'text' - Zobrazí hodnotu bez jakékoliv transformace (vhodné pro řetězcové hodnoty). 'number' - Zobrazí číslo v měřítku 'scale', posunuté o 'offset' a zaokrouhlené na počet desetinných míst 'decimals'.

Vlastnost	Typ	Popis
format	bool	Jedna z následujících 'date', 'time', 'datetime', 'text', 'number'
scale	int	Měřítko
offset	int	Posunutí zobrazené hodnoty
decimals	int	Počet desetinných míst
convert	function	Pokud je definováno, hodnota 'format='number' je transformována pomocí funkce 'convert=function(val){return val+1;}'

Příklad

```
1 // Show number rounded to 4 decimal places
2 {type:'AR'}
3
4 // Show date
5 {type:'AR', format:'date'}
6
7 // Show string values
```

```

8  {type: 'AR', format: 'text'}
9
10 // Convert radians to degrees
11 {type: 'AR', format: 'number', scale: (Math.PI/180), offset: 0, decimals: 0}

```

3.2.3 AnalogWriteRow

AnalogWriteRow Analog Write ('AW') - Nastaví 'date', 'time', 'datetime', 'text' nebo 'number' do řídicího systému. 'date', 'datetime' - R/W datum vypočítaný ze sekund od REX Epoch timestamp. 'time' - R/W čas vypočítaný ze sekund. 'text' - Zapiše hodnotu bez jakékoliv transformace (vhodné pro řetězcové hodnoty). 'number' - R/W číslo v měřítku 'scale', posunutý o 'offset' a zaokrouhlený na počet desetinných míst 'decimals'.

Vlastnost	Typ	Popis
format	bool	Jedna z následujících 'date', 'time', 'datetime', 'text', 'number'
scale	int	Měřítko
offset	int	Posunutí zobrazené hodnoty
min	int	Omezení minimální hodnoty
max	int	Omezení maximální hodnoty
decimals	int	Počet desetinných míst
set_on_blur	bool	Pokud je nastaveno, hodnota je zapsána po ztrátě fokusu. Použijte *ESC* pro zrušení změn
convert	function	Pokud je definováno, je hodnota 'format='number' transformována pomocí funkce convert např. 'convert=function(val){return val+1;}'
convertW	function	Pokud je definováno, je hodnota 'format='number' transformována před zápisem pomocí funkce convert např. 'convertW=function(val){return val+1;}'

Příklad

```

1 // Change number rounded to 4 decimal places
2 {type: 'AW'}
3
4 // Set date
5 {type: 'AW', format: 'date'}
6
7 // Set string values
8 {type: 'AW', format: 'text'}
9
10 // Display degrees, read and write as radians
11 {type: 'AW', format: 'number', scale: (Math.PI/180), offset: 0, decimals: 0}
12
13 // Default options
14 {type: 'AW', format: 'number',
15   scale: 1, offset: 0, min: -Number.MAX_VALUE, max: Number.MAX_VALUE,

```

```
16 set_on_blur:false, convert:null, convertW:null}
```

3.2.4 DigitalReadRow

DigitalReadRow Digitální vstup ('DR') - Periodické čtení logické hodnoty.

Vlastnost	Typ	Popis
label_false	string	Popisek pro hodnotu false / off / disable.
label_true	string	Popisek pro hodnotu true / on / enable.
label_color_false	string	Barva popisku pro hodnotu false / off / disable.
label_color_true	string	Barva popisku pro hodnotu true / on / enable.
reverse_meaning	bool	Pokud je nastaveno, tak '0' (nula) znamená zapnuto / ON a '1' vypnuto / OFF
color_false	string	Změní barvu tlačítka FALSE, když je aktivní
color_true	string	Změní barvu tlačítka TRUE, když je aktivní

Příklad

```
1 {alias: 'DR', desc:'Controller mode', type: 'DR', label_false: 'AUT',
  label_true: 'MAN'}
2
3 // All options
4 {type: 'DR', label_false: 'OFF(0)', label_true: 'ON(1)', reverse_meaning:
  false, color_false:'', color_true:''}
```

3.2.5 DigitalWriteRow

DigitalWriteRow Digital Write ('DW') - Nastavuje boolean hodnotu

Vlastnost	Typ	Popis
label_false	string	Popisek pro hodnotu false / off / disable.
label_true	string	Popisek pro hodnotu true / on / enable.
label_color_false	string	Barva popisku pro hodnotu false / off / disable.
label_color_true	string	Barva popisku pro hodnotu true / on / enable.
reverse_meaning	bool	Pokud je nastaveno, tak '0' (nula) znamená zapnuto / ON a '1' vypnuto / OFF
color_false	string	Změní barvu tlačítka FALSE, když je aktivní
color_true	string	Změní barvu tlačítka TRUE, když je aktivní
flip	bool	Pokud je nastaveno, tak se prohodí pozice tlačítek TRUE/FALSE.

Příklad

```
1 {alias: 'DW', desc:'Controller mode', type: 'DW', label_false: 'AUT',
  label_true: 'MAN'}
```

```

2
3 // All options
4 {type: 'DW', label_false: 'OFF(0)', label_true: 'ON(1)', reverse_meaning:
    false, color_false:'', color_true:'', flip:false}

```

3.2.6 EmptySpace

EmptySpace Prázdný prostor ('ES') - Vytvoří prázdný řádek pro vyplnění mezer

Vlastnost	Typ	Popis
-----------	-----	-------

Příklad

```
1 {type: 'ES'}
```

3.2.7 LinkButton

LinkButton Tlačítko s odkazem ('LINK') - Vytvoří odkaz na jinou stránku

Vlastnost	Typ	Popis
target_url	string	URL na kterou odkaz vede
label	string	Popisek tlačítka

Příklad

```
1 {type: 'LINK', target_url: '/hmi/index.html', desc: 'Go to index page ...'
  , label: 'To index'}
```

3.2.8 ManualPulseRow

ManualPulseRow Manuální puls ('MP') - Manuální puls (pro blok MP). Existují dva typy této komponenty. Buď 'type:'MP' který zapíše hodnotu TRUE do cstringu po stisknutí tlačítka. Druhá možnost 'type:'MPRpt' zapisuje hodnotu TRUE periodicky každých 20 ms když je tlačítko stisknuto. To lze použít pro prodloužení výstupu tlačítka MP.

Vlastnost	Typ	Popis
color	bool	Barva pozadí tlačítka
label	int	Popisek tlačítka
labelColor	int	Barva popisku tlačítka

Příklad

```
1 {alias: 'MP_RUN', cstring:"task.MP_RUN:BSTATE", type: 'MP'}
2
```



```

3 {alias: 'MP_RUN', cstring:"task.MP_RUN:BSTATE", type: 'MPRpt'}
4
5 {alias: 'MP_RUN', label:'Press me', type: 'MP', color:REX.UTIL.CONSTANTS.
  COLORS.error, labelColor:'#000000'}

```

3.2.9 PushButton

PushButton Tlačítko ('PB') - Jedno tlačítko pro nastavení různých hodnot při stisku a uvolnění.

Vlastnost	Typ	Popis
label_false	string	Popisek pro hodnotu false / off / disable.
label_true	string	Popisek pro hodnotu true / on / enable.
reverse_meaning	bool	Pokud je nastaveno, tak '0' znamená zapnuto / ON a '1' vypnuto / OFF
color_false	string	Změní barvu tlačítka FALSE, když je aktivní
color_true	string	Změní barvu tlačítka TRUE, když je aktivní
value_release	int string	Nastaví hodnotu, která se má nastavit při uvolnění ('reverse_meaning se nepoužije').
value_press	int string	Nastaví hodnotu, která se má nastavit při stisku ('reverse_meaning se nepoužije').

Příklad

```

1 // Write `true` on press and `false` on release
2 {type: 'PB'}
3
4 // Write float value
5 {type: 'PB', value_release: 0, value_press: 0.1}
6
7 // All options
8 {type: 'PB', label_false: 'OFF(0)', label_true: 'ON(1)', reverse_meaning:
  false,
9   color_false:'', color_true:'', value_release: 0, value_press: 1}

```

Kapitola 4

Knihovna REX.HMI

4.1 Jak používat knihovnu

Uživatel může programovat HMI prostřednictvím rozhraní REX.HMI. Obsahuje několik veřejných metod pro čtení a zápis položek z REXYGEN cílů. Pro vytvoření a sestavení vlastního HMI založeného na knihovně RexHMI postupujte podle těchto kroků:

1. Vytvořte adresář projektu s *exec.mdl*. Přidejte blok *HMI* do exekutivy (viz [2] pro více detailů).
2. Vytvořte soubor **.hmi.js* v adresáři *./hmisrc* s funkcí `REX.HMI.init = function(){} uvnitř`.
3. Začněte psát svůj skript.

Když je skript připraven, povolte generování RexHMI pomocí parametru *Generate-RexHMI* v bloku *HMI* exekutivy. Poté spusťte funkci *Compile and Download* v REXYGEN Studio. Obsah souboru **.hmi.js* je vložen do šablony RexHMI se všemi potřebnými skripty a knihovnami, také veškerý další obsah adresáře *hmisrc* je zkopírován do cílového adresáře *./hmi*. HMI je poté staženo do cíle a je dostupné z interního webového serveru.

Rozhraní REX.HMI je popsáno v následujících sekcích. Každá funkce obsahuje krátký příklad s běžnými parametry.

```
1 // Bezne pouziti
2 // Pripojte tuto funkci k HTML dokumentu nebo použijte preddefinovany
  zastupny symbol v sablone
3 REX.HMI.init = function(){
4 // Zmente nektera zakladni nastaveni
5
6 }
```

4.2 Referenční příručka pro REX.HMI

Hlavní vstupní bod pro všechnu vizualizaci RexHMI. Tato třída zpřístupňuje všechny metody potřebné pro čtení a zápis proměnných v řídicím schématu přes WebSockets.

Vydává: událost:čas, událost:online, událost:offline

Vlastnosti

Název	Typ	Popis
REX.HMI.kioskMode	boolean	Nastavte na true pro povolení kiosk módu HMI
REX.HMI.disableAutoReload	boolean	Nastavte na true, pokud má být zakázáno automatické znovunačtení webové stránky. Automatické znovunačtení je voláno, když se změní exekutiva REXYGEN nebo HMI. To může být užitečné, pokud jsou obecné signály čteny do Grafu a nechcete ztratit historii

Seznam všech dostupných funkcí

- `.init()`
- `.connect() =>Promise`
- `.disconnect()`
- `.getTarget(url) =>WSTarget`
- `.setTargetUrl(url, force) =>Promise`
- `.setRefreshRate(period)`
- `.addItem(opt) =>Item`
- `.addItems(items) =>Array.<Item>`
- `.removeItem(alias) =>Promise`
- `.get(alias) =>Item`
- `.$i(alias) =>Item`
- `.addGroup(g)`
- `.removeGroup(g)`
- `.addTrend(t)`
- `.removeTrend(t)`
- `.writeValues(aliases, values) =>Promise`
- `.setTitle(title)`

- `.setHeaderTitle(title)`
- `.showHeartBeatClock(show)`
- `.useClientTime(use)`
- `.getItemsEventSynchronizer(aliases, events) => EventSync`
- `.commit() => Promise`

REX.HMI.init() Tuto metodu může přepsat uživatel. Metoda *init* je volána, když je otevřeno websocket spojení a můžete přidat vlastní položky pro operace RW. Metoda může být volána buď synchronně nebo asynchronně s callbackem. Příklad funkce *REX.HMI.init* je součástí HTML šablony

Příklad

```
1 // Synchronní verze
2 REX.HMI.init = function(){
3 REX.HMI.addItem({alias:"SP", cstring:"task.block:param"});
4 }
5
6 // Init s callbackem
7 REX.HMI.init = function(done){
8 done();
9 }
```

REX.HMI.connect() => Promise Připojí RexHMI k cíli. Tato funkce je volána automaticky

REX.HMI.disconnect() Odpojí všechny položky od cíle. Zastaví čtení a zruší spojení se všemi cíli.

REX.HMI.getTarget(url) => WSTarget Vrátí základní REXYGEN cíl na základě dané URL. Pokud je URL null (nejčastější případ), pak vrátí výchozí cíl.

Parametr	Typ	Popis
url	Řetězec	URL požadovaného cíle

Příklad

```
1 // Nactení verze vychoziho cile
2 REX.HMI.getTarget().getVersion().then((data)=>{console.log(data)})
```

REX.HMI.setTargetUrl(url, force) => Promise Nastaví novou výchozí URL cíle. Když je stránka poskytována ze serveru (ne z localhost) a je nastaven `location.hostname`,

funkce `setTargetURL` nastaví NULL pro použití výchozí targetURL. Takže cíl se připojí k místu, odkud je stránka poskytována.

Toto chování lze změnit nastavením parametru `force` na `true`. Pak bude 'url' použita za každé situace.

Parametr	Popis
url	URL cíle
force	nastavit na true, pokud má být URL nastavena i při spuštění ze serveru s hostname

Příklad

```

1 // Nejcastejsi pouziti
2 // Pokud bezi lokalne z file:// pripoj se na IP, pri nahrani na server (
  RexCore)
3 // pak se pripojit na location.hostname
4 REX.HMI.setTargetUrl("ws://192.168.0.100:8008");
5
6 // Vždy se pripojit na localhost
7 REX.HMI.setTargetUrl("ws://127.0.0.1:8008", true);
8
9 // Vždy pouzivat zabezpeceny WebSocket
10 REX.HMI.setTargetUrl("wss://192.168.0.100:8008", true);

```

REX.HMI.setRefreshRate(period) Změní výchozí rychlost obnovy (jak rychle budou čtena data z RexCore)

Parametr	Typ	Výchozí	Popis
period	číslo	500	Nové období obnovy [ms]

Příklad

```

1 // Zmenit vychozi obnovovaci periodu na 1000 ms (1s)
2 REX.HMI.setRefreshRate(1000);

```

REX.HMI.addItem(opt) =>Item Registrovat novou *Položku* definovanou `alias` a `cstring` pro periodické čtení a asynchronní zápis.

Vrací: Položka - - Registrovaná položka

Parametr	Typ	Popis
opt	Objekt	Hlavní konfigurační objekt
opt.alias	řetězec	Alias pro připojovací řetězec
opt.cstring	řetězec	Připojovací řetězec signálu z REXYGEN
[opt.url]	řetězec	URL cíle, pokud NULL pak se použije výchozí

Parametr	Typ	Popis
[opt.period]	číslo	Období obnovy položky [ms]
[opt.writeCString]	řetězec	Pokud definováno, hodnota položky bude zapsána do tohoto <i>cstring</i>

Příklad

```

1 // Nejbeznejsi pouziti
2 var sp = REX.HMI.addItem({alias:"SP", cstring:"task.block:param"});
3 sp.on('change',(data)=>{console.log(data)});
4
5 // Rozdilne mista pro cteni a zapis (napr. Zapsat pred saturaci a cist po
6 REX.HMI.addItem({alias:"SP", cstring:"task.SAT:y", writeCString:"task.CNR
   :ycn"});

```

REX.HMI.addItem(items) => Array.<Item> Přidat několik položek najednou.

Viz [HMI#addItem](#) pro více detailů

Vrací: Array.<Item> - - Vrací pole přidanych položek

Parametr	Typ	Popis
items	Array. <Objekt>	Pole položek

REX.HMI.removeItem(alias) => Promise Odstranit položku na základě jejího `alias`

Parametr	Popis
alias	Položky <code>alias</code> použitý během registrace

REX.HMI.get(alias) => Item Najít položku pomocí jejího `alias`

Parametr	Popis
alias	Položky <code>alias</code> použitý během registrace

REX.HMI.\$i(alias) => Item Najít položku pomocí jejího `alias`

Parametr	Popis
alias	Položky <code>alias</code> použitý během registrace

REX.HMI.addGroup(g) Zaregistruje vlastní skupinu položek pro operace čtení/zápisu

Parametr	Typ	Popis
g	REX.WS.Group	Skupina pro registraci

Příklad

```
1 // Vytvoreni skupiny, viz REX.WS.Group
2 var g = new REX.WS.Group({id:"group1", period:100, url:""});
3
4 // Pridani nekterych polozek
5 g.addItem(new REX.WS.Item({id:"ITEM-1", cstring:"task.block:param", url:"
  "})));
6
7 // Registrace udalosti
8 g.on('read',(data)=>{console.log(data)});
9
10 // Registrace skupiny
11 REX.HMI.addGroup(g);
```

REX.HMI.removeGroup(g) Zrušení registrace vlastní skupiny

Parametr	Typ	Popis
g	REX.WS.Group	Instance skupiny, která bude zrušena

REX.HMI.addTrend(t) Na rozdíl od REX.WS.Group Trend čte data z bloků TRND*. Tyto bloky ukládají několik signálů s vyrovnávacími daty. Po registraci může uživatel zpracovávat data z bloků TRND*.

Parametr	Typ	Popis
t	REX.WS.Trend	Trend, který bude zaregistrován

Příklad

```
1 // Vytvoreni noveho trendu
2 var trend = REX.WS.Trend({cstring:"task.TRND", id:"TRND-1", period:500,
  readWholeBuffer:true});
3
4 // Registrace
5 REX.HMI.addTrend(trend);
6 // Pridani obsluznych rutin udalosti
7 trend.on('read',(data)=>{console.log(data)});
```

REX.HMI.removeTrend(t) Zrušení registrace trendu

Parametr	Typ
t	REX.WS.Trend

REX.HMI.writeValues(aliasy, hodnoty) => Promise Zapsání jedné nebo několika hodnot do řídicího systému. Použitím již registrovaných položek (aliasů).

Parametr	Typ	Popis
aliases	Pole. <Řetězec>	Pole již registrovaných aliasů
hodnoty	Pole	Pole hodnot k zápisu

Příklad

```

1 // Registrace nekterych polozek
2 REX.HMI.addItemς([{alias:"A1",cstring:"task.A1:ycn"},{alias:"A2",cstring:
   "task.A2:ycn"}]);
3
4 // Zapis hodnot
5 REX.HMI.zapsatHodnoty(["A1","A2"],[0.5, 0.7]);

```

REX.HMI.setTitle(title) Změna názvu v záhlaví a názvu webové stránky

Parametr	Typ	Popis
title	Řetězec	Nový název pro záhlaví a webovou stránku

Příklad

```

1 REX.HMI.setTitle("Moje HMI");

```

REX.HMI.setHeaderTitle(title) Změna pouze názvu záhlaví

Parametr	Typ	Popis
title	Řetězec	Nový název pro záhlaví

REX.HMI.showHeartBeatClock(show) Pokud je hodnota pravda, šablona zobrazí HODINY v pravém horním rohu hlavní obrazovky. Když aktualizace času zastaví, cílové zařízení není připojeno a HMI se neaktualizuje

Parametr	Typ	Popis
Parametr	Typ	Popis
show	Boolean	Pravda pro zobrazení hodin

REX.HMI.useClientTime(use) Nastavte na True, pokud má být čas zobrazen v klientském čase, nikoli v čase cílového zařízení. Když cíl není schopen synchronizovat se s nějakým časovým serverem, je možné používat a zobrazovat časy v klientském čase.

Param	Type	Description
use	Boolean	True pro použití klientskeho casu misto ciloveho

REX.HMI.commit() => Promise REX.HMI.commit

Když je voláno, všechny položky přidávané po připojení HMI k cíli jsou inicializovány najednou.

Druh: instanční metoda **HMI Vrací:** Promise - - Promise, že všechny položky jsou inicializovány.

REX.HMI.getItemsEventSynchronizer(aliases, events) => EventSync Vráti objekt EventSync, který emituje události, když všechny registrované položky emitují stejnou událost.

Parametr	Typ	Popis
aliases	Array String	Pole aliasů položek nebo jeden alias jako řetězec
events	Array String	Pole sledovaných událostí

Příklad

```

1 // Registrace nekterych polozek
2 REX.HMI.addItems([{"alias": "A1", cstring: "task.A1:ycn"}, {"alias": "A2", cstring:
   "task.A2:ycn"}]);
3
4 var sync = REX.HMI.getItemsEventSynchronizer(["A1", "A2"], ["read"]);
5
6 sync.on("read", ()=>{console.log("Vsechny udalosti cteni byly emitovany")
   });

```

4.3 Referenční příručka pro REX.HMI.Graph

Časový grafický komponent, který je zobrazen na spodní části webové stránky. Graf může číst libovolný signál připojený prostřednictvím `alias` a `cstring` nebo všechny signály z bloků TRND*. Graf se zobrazí, když je přes funkci `addSignal` nebo `addTrend` přidán první signál.

REX.HMI.Graph má následující funkce:

- `.resume()`
- `.pause()`
- `.show()`
- `.hide()`
- `.addSignal(opt)`
- `.addTrend(opt)`
- `.setSize(size)`
- `.setRefreshRate(period)`
- `.hideLegend()`

REX.HMI.Graph.resume() Obnoví překreslování grafu.

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.resume()
```

REX.HMI.Graph.pause() Pozastaví překreslování grafu.

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.pause()
```

REX.HMI.Graph.show() Zobrazí graf.

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.show()
```

REX.HMI.Graph.hide() Skryje graf.

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.hide()
```

REX.HMI.Graph.addSignal(opt) Přidá libovolný signál z exekutivy REXY-GEN do trendu. Upozornění! Data jsou ukládána uvnitř webové stránky, po obnovení stránky budou všechna data ztracena.

Parametr	Typ	Popis
<code>opt</code>	Objekt	Hlavní konfigurační objekt

Parametr	Typ	Popis
opt.alias	string	Alias pro připojení
[opt.cstring]	string	Připojovací řetězec signálu z REXYGEN
[opt.desc]	Pole. <string>	Popis signálu
[opt.period]	číslo	Období obnovení signálu [ms]

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.addSignal({alias:"Signal-1", cstring:"task.CNR:ycn", desc:"
  Nastavení bodu", period:500});
```

REX.HMI.Graph.addTrend(opt) Přidá signály z bloků TRND* do společného grafu v HMI.

Parametr	Typ	Popis
opt	Objekt	Hlavní konfigurační objekt
opt.cstring	string	Připojovací řetězec pro blok TRND*
[opt.labels]	Pole. <string>	Pole štítků signálů
[opt.period]	číslo	Perioda překreslení grafu

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.addTrend({cstring:"task.TRND", labels:["signal-1","signal-2
  "], period:500});
```

REX.HMI.Graph.setSize(size) Změna velikosti grafu. Velikost je v procentech stránky.

Parametr	Typ	Výchozí	Popis
size	číslo	0.39	Velikost grafu v procentech <0;1>

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.setSize(0.39); // Default
```

REX.HMI.Graph.setRefreshRate(period) Změna frekvence obnovování všech signálů a trendů.

Parametr	Popis
period	Perioda obnovování [ms]

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.setRefreshRate(250);
```

REX.HMI.Graph.hideLegend() Skryje legendu grafu.

Příklad

```
1 REX.HMI.Graph.hideLegend();
```

Kapitola 5

WebWatch

5.1 Automatické generování HMI z programu REXYGEN Studio

WebWatch je automaticky vygenerované HMI založené na struktuře projektu a je podobné *Watch mode* v programu REXYGEN Studio. Celé schéma je vygenerováno do webové stránky. Uživatel může monitorovat všechny signály ze zvolených bloků, měnit parametry bloků a číst data z bloků TRND. WebWatch je generováno automaticky použitím bloku *HMI* v hlavním souboru projektu.


1. Vložte blok HMI do souboru *exec.mdl* vašeho projektu.
2. Zaškrtněte **GenerateWebWatch** a **IncludeHMI** pro aktivaci generování WebWatch.
3. Spusťte *Compile and Download*.
4. Otevřete webový prohlížeč a jděte na adresu cílového zařízení, např. <http://192.168.1.100:8008/hmi>.
5. *Klikněte levým tlačítkem myši (dotek)* pro změnu parametrů bloku a pro povolení monitorování bloku použijte *stisknutí pravého tlačítka myši (dlouhý dotek)*.

5.2 Pokročilé použití

Automaticky vygenerované schéma lze přizpůsobit manuálně.¹

Upravte `REX.HMI.init = function(){}` funkci ve zvoleném `*.html` souboru. Pro WebWatch HMI existuje pouze několik funkcí, ale můžete používat všechny funkce popsané v kapitole 4.

¹Poznámka: Pokud je *GenerateWebWatch* v bloku HMI aktivováno, HMI je generováno při každé kompilaci schématu. Pro manuální přizpůsobení deaktivujte možnost *GenerateWebWatch* v bloku HMI.

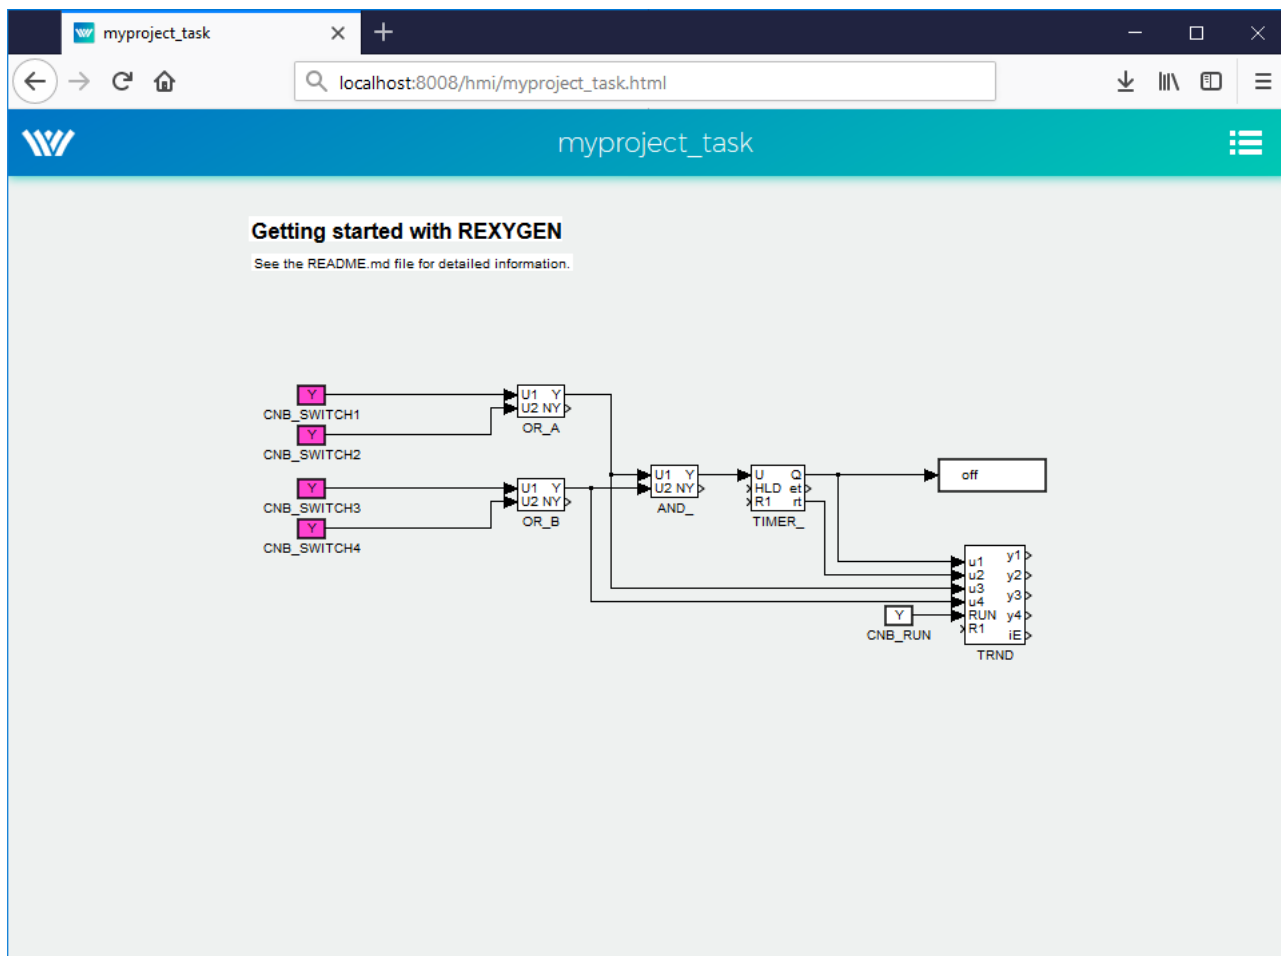

Obrázek 5.1: Příklad vizualizace WebWatch

REX.WebWatch.enableMonitoring(blockIDs) – Aktivace monitorování zvolených bloků okamžitě od načtení webové stránky.

Parametr	Typ	Popis
blockIDs	Array	Seznam všech bloků, popsáný spojovacím řetězcem .<String> (např.["task.block1","task.block2"])

Příklad


```

1 // Aktivace monitorování zvolených bloků
2 REX.HMI.init = function(){
3   REX.WebWatch.enableMonitoring(["pidcontrol_control.CNR_sp",
4     pidcontrol_control.PIDU"]);
5 }

```

REX.WebWatch.disableHint() – Deaktivuje nápovědu po načtení stránky

REX.WebWatch.showHint() – Zobrazí nápovědu

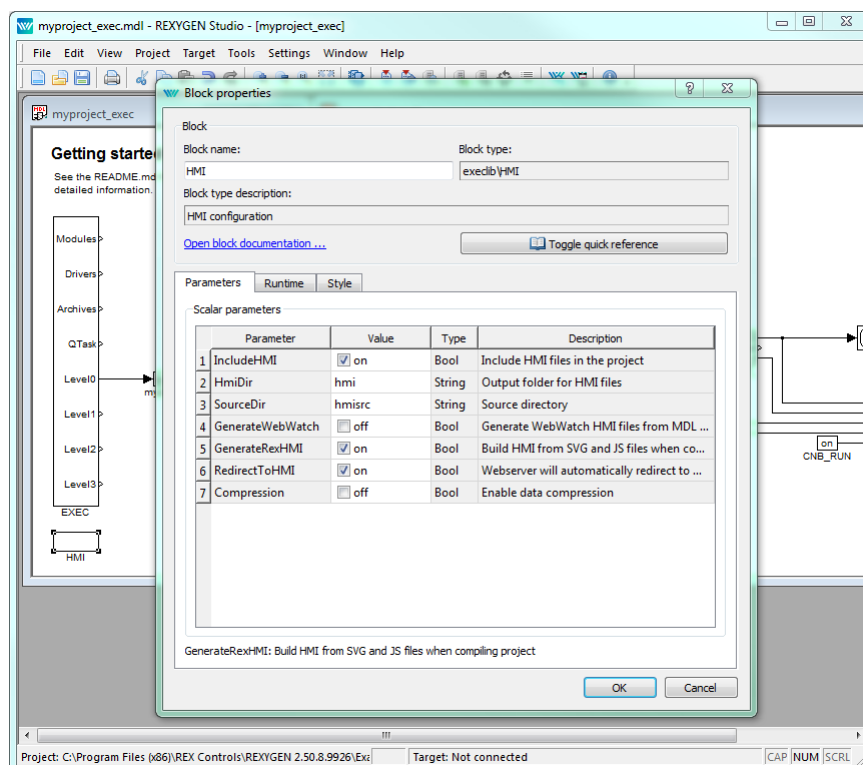

Obrázek 5.2: Zaškrtněte GenerateWebWatch pro vytvoření WebWatch HMI.

Literatura

- [1] REX Controls s.r.o.. *Getting started with REXYGEN*, 2024. [→](#).
- [2] REX Controls s.r.o.. *Function blocks of REXYGEN – reference manual*, 2024. [→](#).